Pioneer

Manuale di funzionamento

SISTEMA DI NAVIGAZIONE A SCOMPARSA

AVIC-F220

Leggere prima **Informazioni importanti per l'utente**.
Informazioni importanti per l'utente contiene informazioni importanti che devono essere comprese prima di utilizzare il sistema di navigazione.
I valori indicati da questa unità possono risultare diversi da quelli effettivi.
Alcune delle funzioni di questo dispositivo non prendono in considerazione il tipo di veicolo in cui è installato.

Italiano

Sommario

Grazie per aver acquistato questo prodotto Pioneer.

Leggere queste istruzioni per usare correttamente il proprio modello. *Una volta lette le istruzioni, conservare questo manuale in un luogo sicuro per una futura consultazione.*

Importante

Le schermate mostrate negli esempi potrebbero differire dalle schermate effettive.
Le schermate effettive potrebbero essere soggette a modifiche senza preavviso a scopo di migliorarne le prestazioni e le funzionalità.

01 Introduzione
- Presentazione del manuale **6**
  - – Uso del presente manuale **6**
  - – Convenzioni utilizzate nel presente manuale **6**
  - – Termini utilizzati nel presente manuale **6**
- Copertura delle mappe **6**
- Reimpostazione del microprocessore **7**

02 Prima di iniziare
- Verifica dei nomi delle parti e delle funzioni **8**
- Smontaggio e rimontaggio del dispositivo rimovibile **8**
  - – Smontaggio del dispositivo rimovibile **8**
  - – Rimontaggio del dispositivo rimovibile **9**
- Carica della batteria del dispositivo rimovibile **9**
- Controllo dello stato della batteria **9**
- Inserimento ed espulsione di una scheda di memoria SD **10**
  - – Inserimento di una scheda di memoria SD **10**
  - – Espulsione di una scheda di memoria SD **10**
- Protezione del prodotto dal furto **11**
- Sequenza dall'accensione allo spegnimento **12**
- Primo avvio **12**
- Avvio regolare **13**

03 Uso delle schermate dei menu di navigazione
- Passaggio da una schermata all'altra **14**
- Operazioni possibili nei vari menu **15**
- Menu di scelta rapida **15**
  - – Selezione di una scelta rapida **15**
  - – Annullamento di una scelta rapida **16**
- Schermate di menu delle operazioni (ad es. schermata "Menu navigazione") **16**
- Utilizzo delle schermate delle liste (ad es. lista città) **16**
- Utilizzo della tastiera a schermo **17**

04 Uso della mappa
- Come leggere la schermata della mappa **18**
  - – Barra delle informazioni audio **19**
  - – Mappa ingrandita dell'incrocio **19**
  - – Visualizzazione durante la marcia in autostrada **20**
  - – Tipi di strade memorizzate nel database delle mappe **20**
- Uso della schermata della mappa **20**
  - – Modifica della scala della mappa **20**
  - – Cambio dell'orientamento della mappa **21**
  - – Cambiare la mappa tra 2D e 3D **21**
  - – Visualizzazione di "Grafico Eco" **22**
  - – Scorrimento della mappa alla posizione desiderata **22**
- Visualizzazione delle informazioni su una specifica posizione **23**

05 Funzione di guida ecologica
- Visualizzazione di "Grafico Eco" **24**
  - – Lettura della schermata **24**
- Visualizzazione del livello di guida ecologica **25**

Sommario

Avviso di avvio improvviso **25**
Modifica della funzione di guida ecologica **26**

06 Ricerca e selezione di una posizione
Sequenza per la creazione di un itinerario **27**
Ricerca di una posizione per indirizzo **28**
– Ricerca di un nome con l'immissione di parole chiave multiple **29**
Individuazione della posizione specificando il codice postale **29**
Impostazione dell'itinerario fino al domicilio **30**
Ricerca dei punti di interesse (PDI) **30**
– Ricerca di PDI per categorie predefinite **31**
– Ricerca di un PDI direttamente dal nome dei servizi **31**
– Ricerca di un PDI nelle vicinanze **32**
– Ricerca di PDI intorno al luogo di destinazione **32**
– Ricerca di PDI intorno alla città **32**
Selezione della destinazione da "Preferiti" **33**
Ricerca di PDI utilizzando dati di una scheda di memoria SD **33**
Selezione di una posizione cercata di recente **34**
Ricerca di una posizione dalle coordinate **34**
Ricerca di una posizione scorrendo la mappa **35**

07 Dopo aver deciso la posizione
Impostazione dell'itinerario verso la destinazione **36**

08 Verifica e modifica dell'itinerario attuale
Visualizzazione della schermata "Info perc." **38**
Modifica delle condizioni di calcolo dell'itinerario **38**
– Voci modificabili dagli utenti **38**
Verifica dell'itinerario attuale **39**
Modifica di punti intermedi **40**
– Aggiunta di punti intermedi **40**
– Eliminazione di un punto intermedio **40**
– Ordinamento dei punti intermedi **41**
Annullamento delle indicazioni di guida **41**

09 Registrazione e modifica dei luoghi
Memorizzazione di una posizione in "Preferiti" **43**
– Registrazione di una posizione tramite "Preferiti" **43**
– Registrazione dei luoghi nella modalità scorrimento **43**
Modifica dei luoghi registrati **43**
– Modifica di una voce nell'elenco "Preferiti" **43**
– Modifica del domicilio **44**
– Ordinamento delle voci nell'elenco "Preferiti" **44**
– Cancellazione delle voci dall'elenco "Preferiti" **45**
Registrazione e modifica del domicilio **45**
– Registrazione del domicilio **45**
– Modifica del domicilio **46**
Cancellazione delle voci dall'elenco "Cronologia" **46**
Esportazione e importazione delle voci "Preferiti" **47**
– Esportazione delle voci "Preferiti" **47**
– Importazione delle voci "Preferiti" modificate in navgate FEEDS **48**

Sommario

10 Uso delle informazioni sul traffico
Verifica di tutte le informazioni sul traffico **49**
Verifica delle informazioni sul traffico lungo l'itinerario **50**
Come leggere le informazioni sul traffico sulla mappa **50**
Impostazione di un itinerario alternativo per evitare gli ingorghi **51**
– Verifica automatica della presenza di ingorghi **51**
– Controllo manuale delle informazioni sul traffico **51**
Selezione delle informazioni sul traffico da visualizzare **52**
Selezione manuale del fornitore di servizio RDS-TMC preferito **53**

11 Gestione del costo del carburante
Utilizzo della funzione "Km benzina" **54**
– Inserimento delle informazioni sui consumi di carburante per il calcolo dei costi **54**
– Calcolo del consumo di carburante **54**
– Esportazione dei dati sul costo del carburante **55**
Esportazione dei dati di "Chilometraggio benzina" dalla schermata "Menù Importa/Esporta" **56**

12 Utilizzo delle applicazioni
Preparazione preliminare **57**
Avvio dell'applicazione **57**

13 Personalizzazione delle preferenze
Visualizzazione della schermata "Impostazioni" **58**
Impostazione del volume del sistema di navigazione **58**
Personalizzazione delle impostazioni locali **58**
– Selezione della lingua **58**
– Impostazione della differenza oraria **59**
– Commutazione dell'unità di misura tra chilometri e miglia **59**
– Modifica della velocità virtuale del veicolo **60**
– Impostazione di configurazione della tastiera **60**
Personalizzazione delle impostazioni della schermata della mappa **61**
– Visualizzazione dei PDI sulla mappa **61**
– Cambiare la mappa tra 2D e 3D **63**
– Visualizzazione delle manovre **63**
– Impostazione del cambiamento dei colori diurni/notturni della mappa **63**
– Modifica del colore della strada **63**
– Impostazione dello zoom automatico **64**
– Configurazione della visualizzazione dell'icona "Preferiti" **64**
– Impostazione dell'indicazione del limite di velocità **64**
– Visualizzazione dell'icona di notifica del traffico **65**
– Visualizzazione del nome della strada corrente **65**
– Visualizzazione delle informazioni sul consumo di carburante **65**
Verifica delle informazioni di versione **66**
Registrazione e modifica del domicilio **66**
Correzione della posizione corrente **66**
Verifica dei collegamenti dei cavi **66**
Uso della guida dimostrativa **67**
Registrazione della cronologia di viaggio **67**
Impostazione della modalità sicura **68**

Sommario

14 Altre funzioni

Copia delle impostazioni **69**

Ripristino del sistema di navigazione alle impostazioni predefinite o di fabbrica **69**

- Ripristino delle Impostazioni predefinite **69**
- Ripristino dello stato iniziale del sistema di navigazione **70**
- Impostazione di voci da eliminare **71**

Interruzione della schermata del ricevitore AV **72**

- Quando si riceve una telefonata **72**
- Quando si ricevono notiziari o notiziari sul traffico **72**
- Quando è attivata la telecamera di visione posteriore **72**

Appendice

Risoluzione dei problemi **73**

Messaggi del sistema e relativi provvedimenti **75**

Tecnologia di posizionamento **76**

- Posizionamento tramite sistema GPS **76**
- Corrispondenza con la mappa **76**

Gestione di errori notevoli **76**

- Quando il posizionamento tramite GPS è impossibile **77**
- Condizioni che possono causare marcati errori di posizionamento **77**

Informazioni sull'impostazione dell'itinerario **79**

- Specifiche della ricerca dell'itinerario **79**

Note generali relative alle schede di memoria SD **80**

Logo SD ed SDHC **80**

Informazioni sulla visualizzazione **81**

- Schermata "Menu navigazione" **81**
- Schermata "Impostazioni" **81**
- Schermata "Impostazioni" **82**

Glossario **83**

Dati tecnici **83**

Presentazione del manuale

Prima di utilizzare questo prodotto, assicurarsi di leggere **Informazioni importanti per l'utente** (manuale a parte) contenente avvertimenti, precauzioni e altre informazioni importanti che dovrebbero essere tenute in conto.

Uso del presente manuale

Individuazione di una procedura di funzionamento per il tipo di operazione desiderato

La sezione *Sommario* offre la panoramica dei capitoli per facilitare la ricerca del tipo di operazione desiderato.

Individuazione di una procedura di funzionamento partendo dai menu

Se si desidera verificare il significato di una voce visualizzata sullo schermo, in *Informazioni sulla visualizzazione* alla fine del manuale viene indicata la pagina esplicativa di ciascuna voce.

Glossario

Consultare il glossario per trovare il significato dei termini.

Convenzioni utilizzate nel presente manuale

Prima di procedere alle sezioni successive si suggerisce di dedicare qualche minuto alla lettura delle seguenti informazioni sulle convenzioni adottate nel presente manuale. Una buona conoscenza di queste convenzioni permetterà un apprendimento molto più facile dell'impiego di questo nuovo apparecchio.

- I pulsanti del sistema di navigazione sono identificati con **LETTERE MAIUSCOLE** in **GRASSETTO**.
  Esempio:
  Pulsante **MODE**
- Le voci dei menu, i titoli delle schermate e i componenti funzionali sono descritti in **grassetto** con doppie virgolette " ".
  Esempio:
  Schermata "**Menu navigazione**"
- I tasti del pannello tattile sono indicati sullo schermo in **grassetto** tra parentesi quadre [].
  Esempio:
  [**Indirizzo**], [**Imp.**].
- Informazioni extra, alternative e altre note sono presentate nel seguente formato.
  Esempio:
  ❒ Se non è stato ancora memorizzato il domicilio, farlo ora.
- Le descrizioni di operazioni separate da eseguire nella stessa schermata sono indicate con ■ all'inizio della descrizione.
  Esempio:
  ■ Toccare [**OK**].
- I riferimenti sono indicati in questo modo:
  Esempio:
  ➲ Per i dettagli, vedere *Registrazione del domicilio* a pagina 45.

Termini utilizzati nel presente manuale

"Scheda di memoria SD"

La scheda di memoria SD e la scheda di memoria SDHC sono definite complessivamente come "scheda di memoria SD". ■

Copertura delle mappe

Per ulteriori informazioni riguardo la copertura delle mappe con questo sistema di navigazione, consultare le informazioni sul nostro sito Web. ■

Reimpostazione del microprocessore

ATTENZIONE

Prima di eseguire la cancellazione, vedere le relativa sezione.

➲ Per informazioni dettagliate sulle voci che vengono cancellate, vedere *Ripristino del sistema di navigazione alle impostazioni predefinite o di fabbrica* a pagina 69.

Il ripristino del microprocessore è necessario nei seguenti casi:

- Prima di utilizzare questo prodotto per la prima volta dopo l'installazione.
- Quando l'apparecchio non funziona correttamente.
- Quando si notano problemi nel funzionamento del sistema.
- Quando si modifica la combinazione degli apparecchi.
- Quando si aggiungono/rimuovono apparecchi supplementari collegati al sistema di navigazione.
- Se la posizione del veicolo è mostrata sulla mappa con un errore di posizionamento significativo.

● **Premere il pulsante RESET con la punta di una penna o altro oggetto appuntito.**

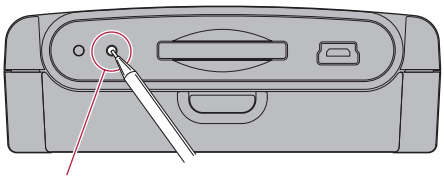

Pulsante **RESET**

Verifica dei nomi delle parti e delle funzioni

Questo capitolo fornisce informazioni sui nomi dei componenti e sulle funzionalità principali disponibili impiegando i pulsanti.

Dispositivo rimovibile

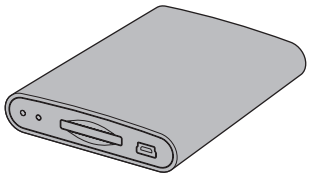

Unità di base

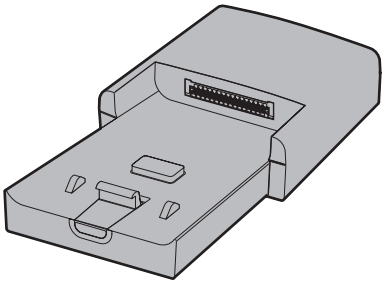

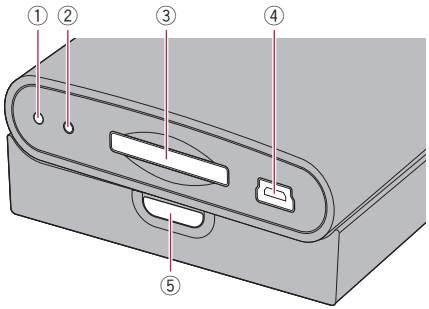

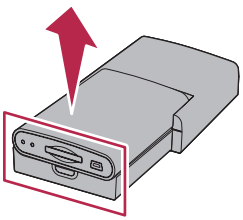

① **Indicatore di alimentazione**

② **Pulsante RESET**

➲ Per i dettagli, vedere *Reimpostazione del microprocessore* nella pagina precedente.

③ **Slot per scheda SD**

➲ Per maggiori informazioni, vedere *Inserimento ed espulsione di una scheda di memoria SD* a pagina 10.

④ **Porta USB (mini-B)**

Da utilizzare per il collegamento con il PC.

⑤ **Pulsante Rimuovi**

Premere questo pulsante per rimuovere il dispositivo rimovibile dall'unità di base.

Smontaggio e rimontaggio del dispositivo rimovibile

ATTENZIONE

- Disattivare l'interruttore di accensione (ACC OFF) prima di rimuovere il dispositivo rimovibile.
- Quando si fissa il dispositivo rimovibile, accertarsi di fissarlo all'unità di base prima di attivare l'interruttore di accensione (ACC ON).
- Non forzare la rimozione o il fissaggio.
- Non sottoporre il dispositivo rimovibile a urti eccessivi.
- Non lasciare il dispositivo rimovibile esposto alla luce solare diretta o a temperature eccessive.
- Dopo aver staccato il dispositivo rimovibile, riporlo in un luogo sicuro per non graffiarlo o danneggiarlo.

Smontaggio del dispositivo rimovibile

1 Premere il pulsante Rimuovi per rilasciare il dispositivo rimovibile.

2 Afferrare con delicatezza entrambi i lati del dispositivo rimovibile ed estrarlo lentamente.
Fare attenzione a non far cadere il dispositivo rimovibile e proteggerlo dal contatto con l'acqua o altri liquidi, che potrebbero provocare danni permanenti.

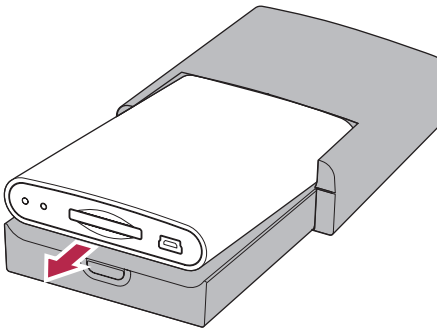

Rimontaggio del dispositivo rimovibile

1 Far scorrere il dispositivo rimovibile fino in fondo all'interno dell'unità di base.
Verificare che il dispositivo rimovibile sia collegato perfettamente al terminale dell'unità di base.

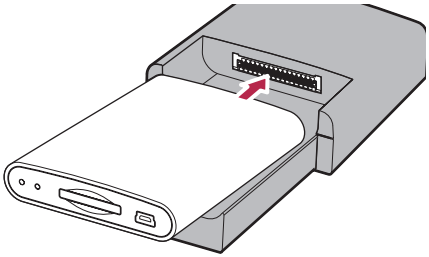

2 Premere al centro della parte anteriore del dispositivo rimovibile fino a sentire un clic.
Se non si riesce a collegare correttamente il dispositivo rimovibile all'unità di base, riprovare prestando attenzione a non forzarlo poiché potrebbe danneggiarsi.

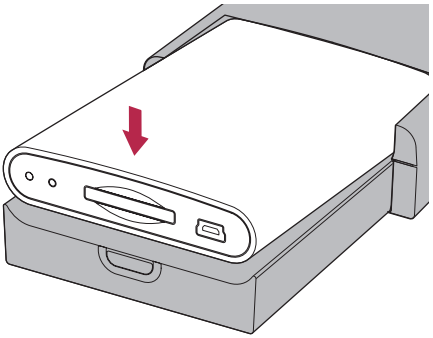

Carica della batteria del dispositivo rimovibile

- Non è possibile effettuare la ricarica quando la temperatura è al di fuori dell'intervallo di temperature di ricarica.
- L'intervallo di temperature di esercizio della batteria va da –20 °C a +60 °C.
- L'intervallo di temperature di ricarica della batteria va da 0 °C a +55 °C.

La batteria del dispositivo rimovibile si ricarica nelle seguenti situazioni.
- Quando il dispositivo rimovibile è fissato all'unità di base mentre l'interruttore di accensione è attivato (ACC ON).
- Quando il dispositivo rimovibile è collegato al PC.

Controllo dello stato della batteria

È possibile verificare lo stato della batteria del dispositivo rimovibile.

1 Toccare [Menu] sulla schermata della mappa.
Viene visualizzata la schermata "**Menu top**".

2 Toccare [Imp.].
Viene visualizzata la schermata "**Impostazioni**".
L'indicatore di stato della batteria viene visualizzato nell'angolo superiore destro della schermata "**Impostazioni**".

Indicatore stato batteria	
	Carica completa
	Carica sufficiente
	In carica

Inserimento ed espulsione di una scheda di memoria SD

ATTENZIONE

- L'espulsione di una scheda di memoria SD durante il trasferimento dati può danneggiare la scheda stessa. Assicurarsi di espellerla seguendo la procedura descritta in questo manuale.
- Se per qualsiasi ragione si verifica una perdita di dati o la rottura della periferica di archiviazione, generalmente non è possibile ripristinare i dati persi. Pioneer declina ogni responsabilità per danni, costi o spese dovute alla perdita di dati.

❒ Questo sistema non supporta schede di tipo MMC (Multi Media Card).
❒ Non è garantita la compatibilità con tutte le schede di memoria SD.
❒ Con alcune schede di memoria SD l'unità potrebbe non avere prestazioni ottimali.
❒ Inserire solo schede di memoria SD.
❒ Se sulla scheda di memoria SD sono memorizzati dati relativi alle mappe, come dati di PDI personalizzati, il sistema di navigazione si riavvia.

Inserimento di una scheda di memoria SD

● **Inserire una scheda di memoria SD nell'apposito alloggiamento.**
Inserire la scheda con l'estremità di contatto prima nello slot per scheda SD e premere la scheda fino al clic e al completo inserimento.

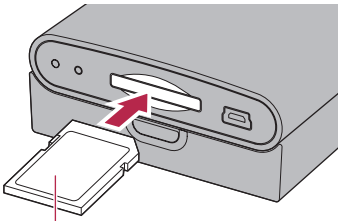

Lato con l'etichetta

Espulsione di una scheda di memoria SD

1 Premere il pulsante MODE del ricevitore AV.
Dopo una breve pausa, appare la schermata di navigazione.

❒ Lo schermo si spegnerà se si preme il pulsante **MODE** del ricevitore AV subito dopo il riavvio del sistema di navigazione. Pertanto è consigliabile attendere (circa 10 secondi) dopo il riavvio prima di premere il pulsante **MODE**.
➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

2 Toccare [Menu] sulla schermata della mappa.
Viene visualizzata la schermata "**Menu top**".

3 Toccare [SD Eject].

Viene visualizzato un messaggio che chiede di confermare il riavvio del sistema di navigazione.

4 Toccare [OK].

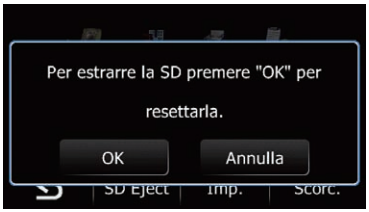

Il sistema di navigazione si riavvia.
Dopo una breve pausa, viene visualizzata di nuovo la schermata di navigazione.

5 Controllare se viene visualizzata la seguente schermata.

6 Premere delicatamente il centro della scheda di memoria SD fino al clic.

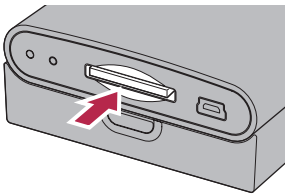

La scheda di memoria SD viene espulsa.

7 Estrarre la scheda di memoria SD.

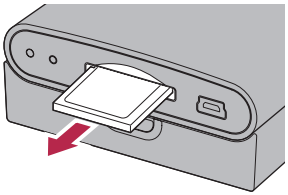

8 Toccare [Riavvia].

Il sistema di navigazione si riavvia.
Dopo una breve pausa, viene visualizzata di nuovo la schermata di navigazione.■

Protezione del prodotto dal furto

Il dispositivo rimovibile può essere rimosso dall'unità di base per evitare che venga rubato.

➲ Per i dettagli, vedere *Smontaggio del dispositivo rimovibile* a pagina 8.■

Sequenza dall'accensione allo spegnimento

1 Accendere il motore per avviare il sistema.

2 Premere il pulsante MODE del ricevitore AV.

Dopo una breve pausa, appare la schermata di navigazione.

- ❒ Lo schermo si spegnerà se si preme il pulsante **MODE** del ricevitore AV subito dopo il riavvio del sistema di navigazione. Pertanto è consigliabile attendere (circa 10 secondi) dopo il riavvio prima di premere il pulsante **MODE**.
- ➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

3 Spegnere il motore per spegnere il sistema.

Si disattiva anche il sistema di navigazione.

Primo avvio

La prima volta che si usa il sistema di navigazione, selezionare la lingua desiderata.

1 Accendere il motore per avviare il sistema.

2 Premere il pulsante MODE del ricevitore AV.

Dopo una breve pausa, appare la schermata di navigazione.

- ❒ Lo schermo si spegnerà se si preme il pulsante **MODE** del ricevitore AV subito dopo il riavvio del sistema di navigazione. Pertanto è consigliabile attendere (circa 10 secondi) dopo il riavvio prima di premere il pulsante **MODE**.
- ➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

3 Toccare la lingua desiderata sullo schermo.

4 Toccare la lingua desiderata per la voce guida.

A questo punto, il sistema di navigazione si riavvia.

Quando il sistema di navigazione viene riavviato, viene visualizzata la schermata del ricevitore AV.

5 Leggere con attenzione le clausole, analizzarne i dettagli e quindi toccare [OK] per accettarne le condizioni.

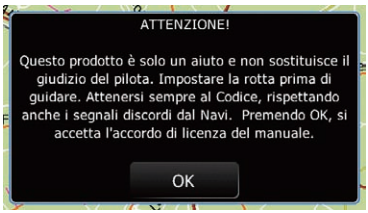
ATTENZIONE!
Questo prodotto è solo un aiuto e non sostituisce il giudizio del pilota. Impostare la rotta prima di guidare. Attenersi sempre al Codice, rispettando anche i segnali discordi dal Navi. Premendo OK, si accetta l'accordo di licenza del manuale.
OK

Viene visualizzata la schermata della mappa.

Avvio regolare

1 Accendere il motore per avviare il sistema.

2 Premere il pulsante MODE del ricevitore AV.

Dopo una breve pausa, appare la schermata di navigazione.

- ❒ Lo schermo si spegnerà se si preme il pulsante **MODE** del ricevitore AV subito dopo il riavvio del sistema di navigazione. Pertanto è consigliabile attendere (circa 10 secondi) dopo il riavvio prima di premere il pulsante **MODE**.
- ❒ La schermata mostrata differirà in base alle condizioni precedenti.
- ❒ Se non è presente alcun itinerario, dopo il riavvio del sistema di navigazione vengono visualizzate le clausole di declino responsabilità.
  Leggere con attenzione le clausole, analizzarne i dettagli e quindi toccare [**OK**] per accettarne le condizioni.
- ➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* nella pagina seguente.

Passaggio da una schermata all'altra

Schermo di navigazione

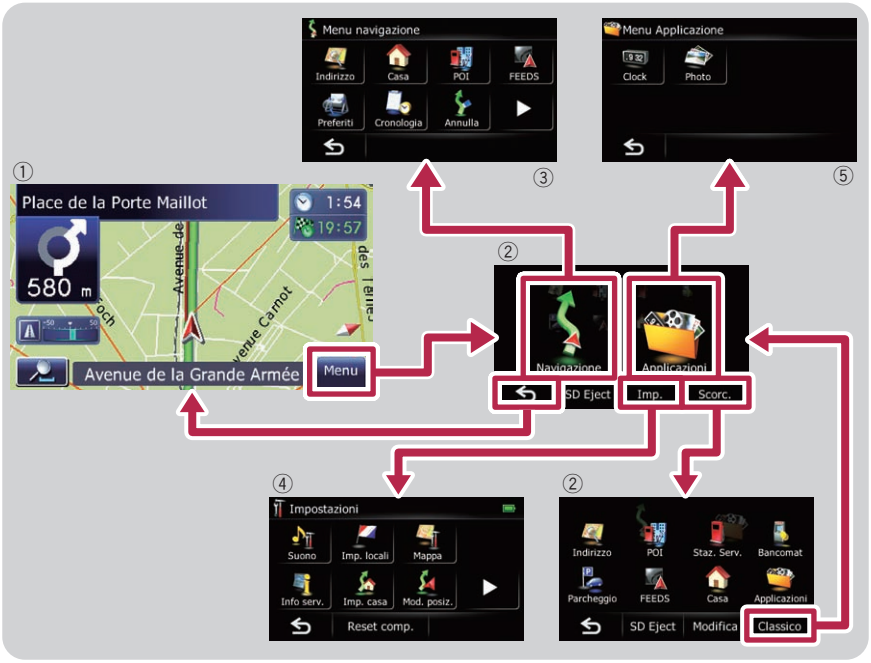

MODE

Premere il pulsante **MODE** del ricevitore AV.

Schermata del ricevitore AV (ad es. AVH-3200BT)

Operazioni possibili nei vari menu

① **Schermata della mappa**
Toccare nella schermata "**Menu top**".

② **Menu top**
Toccare [**Menu**] sulla schermata della mappa per visualizzare la schermata "**Menu top**". Questo è il menu iniziale per accedere alle schermate desiderate e avviare le varie funzioni.
Esistono due tipi di schermata "**Menu top**".

Menu classico

Menu di scelta rapida

❒ In questo manuale, si fa riferimento al menu classico come "**Menu top**".

③ **Schermata "Menu navigazione"**
In questo menu è possibile cercare una destinazione, verificare o annullare cancellare gli itinerari impostati.
Sono disponibili altre funzionalità utili per supportare la navigazione.

④ **Schermata "Impostazioni"**
Consente di accedere alla schermata per la personalizzazione delle impostazioni.

⑤ **Schermata "Menu Applicazione"**
È possibile avviare le applicazioni scaricate in una scheda di memoria SD tramite il programma di utilità navgate FEEDS.

Menu di scelta rapida

La registrazione delle voci di menu preferite in scelte rapide consente di passare rapidamente alla schermata di menu registrata mediante un semplice tocco sulla schermata del menu di scelta rapida.

Selezione di una scelta rapida

❒ È possibile registrare fino a 8 voci di menu come scelte rapide.

1 Toccare [Menu] sulla schermata della mappa.
Viene visualizzata la schermata "**Menu top**".

2 Toccare [Scorc.].

❒ Quando si usa il sistema di navigazione per la prima volta o non è selezionata alcuna voce come scelta rapida, viene visualizzato un messaggio. Toccare [**Sì**] per iniziare la selezione delle scelte rapide.

3 Toccare [Modifica].

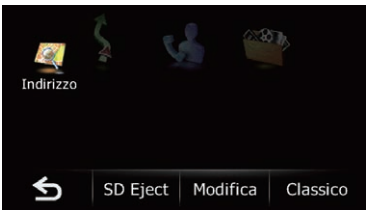

4 Toccare la scheda sul margine destro o scorrere la barra per visualizzare l'icona che si desidera impostare come scelta rapida.

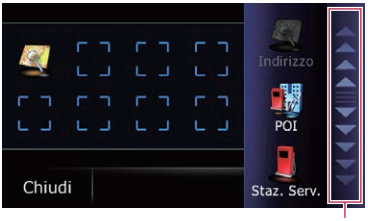

Barra di scorrimento

5 Toccare a lungo l'icona che si desidera aggiungere alle scelte rapide.

6 Spostare l'icona al lato sinistro dello schermo, quindi rilasciarla.

La voce selezionata viene aggiunta alle scelte rapide.

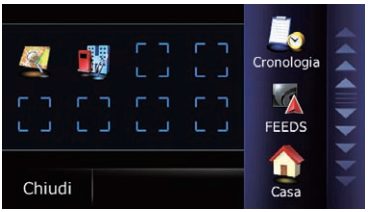

7 Per completare la selezione, toccare [Chiudi].

Annullamento di una scelta rapida

1 Toccare a lungo l'icona che si desidera eliminare dalle scelte rapide.

2 Spostare l'icona al lato destro dello schermo, quindi rilasciarla.

3 Per completare la selezione, toccare [Chiudi].

Schermate di menu delle operazioni (ad es. schermata "Menu navigazione")

① **Titolo schermata**

②

Ritorna alla schermata precedente.

③

Mostra la pagina precedente o seguente.

Utilizzo delle schermate delle liste (ad es. lista città)

① **Titolo schermata**

②

Toccare o sulla barra per scorrere la lista, consentendo di visualizzare le voci rimanenti.

③

Ritorna alla schermata precedente.

④ **Voci elencate**

Toccare una voce sull'elenco per restringere le opzioni e proseguire con l'operazione successiva.

⑤

Se non è possibile visualizzare tutti i caratteri nell'area visualizzata, toccare il tasto a destra della voce stessa per visualizzare i caratteri rimanenti.

Utilizzo della tastiera a schermo

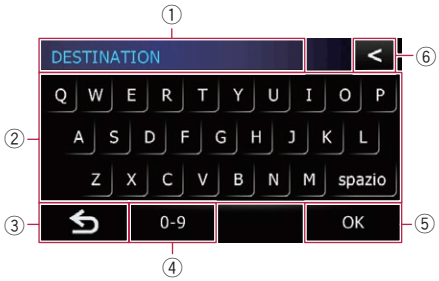

① **Casella di testo**
Visualizza i caratteri immessi. Se non vi è testo nella casella, viene visualizzata una guida informativa.

② **Tastiera**
Toccare i tasti per immettere i caratteri.

③
Ritorna alla schermata precedente.

④ **0-9**, **Simb.**, **Altre**
Permettono d'inserire altri caratteri dell'alfabeto. È altresì possibile inserire simboli quali [&] o numeri.
Toccare per commutare tra le selezioni.
❒ Quando si inseriscono i caratteri "**A**", "**Ä**", "**Å**", "**Æ**", il risultato visualizzato è identico.

⑤ **OK**
Conferma l'immissione e avanza al passo successivo.

⑥ <
Elimina il testo immesso una lettera per volta, partendo dalla fine. Tenere premuto il pulsante per eliminare tutto il testo.

❒ È possibile selezionare il tipo di tastiera da usare per inserire i caratteri.
➲ Per ulteriori informazioni vedere *Impostazione di configurazione della tastiera* a pagina 60.

❒ Se si seleziona la tastiera cirillica, toccare ▸ per visualizzare i caratteri restanti. ■

La maggior parte delle informazioni fornite dal sistema di navigazione è visualizzabile sulla mappa. È necessario acquisire familiarità con il modo in cui le informazioni appaiono sulla mappa.

Come leggere la schermata della mappa

L'immagine mostra un esempio di mappa 2D.

❒ Le informazioni con un asterisco (*) appaiono solo quando è impostato l'itinerario.

❒ A seconda delle condizioni e delle impostazioni, alcune voci potrebbero non essere visualizzate.

① **Nome della via da percorrere (o punto di guida successivo)***
Toccando questa voce, è possibile riascoltare la guida successiva.

② **Direzione di marcia successiva***
Quando ci si avvicina a un punto di guida, questo appare in verde. Toccando questa voce, è possibile riascoltare l'indicazione di guida precedente.

③ **Distanza al punto di guida***
Mostra la distanza fino al successivo punto di guida.

④ **Misuratore eco**
Visualizza un grafico che confronta il consumo medio di carburante passato e quello dall'ultimo avvio del sistema di navigazione. Toccando questa voce viene visualizzata la schermata "**Grafico Eco**".

➲ Per i dettagli, vedere *Visualizzazione di "Grafico Eco"* a pagina 24.

⑤ **Controllo della mappa**
Toccare per visualizzare i tasti del pannello tattile per cambiare la scala della mappa e l'orientamento della mappa.

⑥ **Nome della strada (o della città) che il veicolo sta percorrendo**

➲ Per i dettagli, vedere *Visualizzazione del nome della strada corrente* a pagina 65.

⑦ **Posizione corrente**
Indica la posizione corrente del veicolo. La punta del segno triangolare indica la direzione di marcia e la visualizzazione a schermo si sposta automaticamente mentre si procede.

❒ La punta del segno triangolare è la posizione corrente.

⑧ **Pulsante Menu**
Toccare [**Menu**] sulla schermata della mappa per visualizzare la schermata "**Menu top**".

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

⑨ **Indicatore di orientamento della mappa**
- Quando è selezionato “Nord in alto”, viene visualizzato N.
- Quando è selezionato “Direzione di marcia in alto”, viene visualizzato .
  - ❒ La freccia rossa indica il nord.
  - ➲ Per ulteriori dettagli, vedere *Cambio dell'orientamento della mappa* a pagina 21.

⑩ **Linea di direzione***
La direzione verso la destinazione (punto intermedio successivo o cursore) è indicata da una linea retta.

⑪ **Itinerario attuale***
L'itinerario attualmente impostato è evidenziato a colori sulla mappa. Se sull'itinerario è impostato un punto intermedio, l'itinerario dopo il punto intermedio successivo è evidenziato in un colore diverso.

⑫ **Finestra di informazioni multiple**
Ogni volta che si tocca [Finestra di informazioni multiple], le informazioni visualizzate cambiano.
- **Distanza dalla destinazione (o dal punto intermedio)***
- **Ora stimata di arrivo alla destinazione o al punto intermedio***
  L'ora stimata di arrivo è un valore ideale calcolato in base a quello impostato in “**Velocità media**” e alla velocità di guida effettiva. Essa deve quindi essere considerata solo come valore di riferimento e come tale non garantisce che si arrivi proprio nel momento indicato.
- **Tempo di percorrenza fino alla destinazione o al punto intermedio***

⑬ **Ora corrente**

Significato delle bandierine di guida

Destinazione
La destinazione viene indicata da una bandierina a scacchi.

Punto intermedio
Il punto intermedio viene indicato da una bandierina blu.

Punto di guida
Il punto di guida successivo (ad es. punto di svolta successivo) viene indicato da una bandierina gialla.

Barra delle informazioni audio

Se si modifica la sorgente o si regola il volume mentre è visualizzata la schermata del sistema di navigazione, vengono visualizzate informazioni sulla sorgente nella parte inferiore dello schermo.

Mappa ingrandita dell'incrocio

Quando “**Primo piano**” nella schermata “**Mappa**” è “**On**”, viene visualizzata una mappa ingrandita dell'incrocio.

➲ Per i dettagli, vedere *Impostazione dello zoom automatico* a pagina 64.

Visualizzazione durante la marcia in autostrada

In alcuni punti delle autostrade o delle superstrade sono disponibili informazioni sulle corsie, che indicano la corsia da percorrere per agevolare le manovre successive.

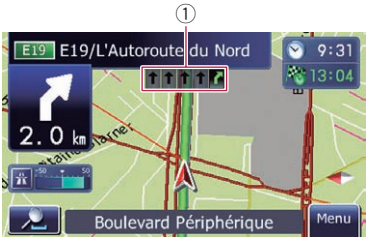

Durante la marcia in autostrada o superstrada, in prossimità degli svincoli e delle uscite ne possono venire visualizzati i numeri e la segnaletica.

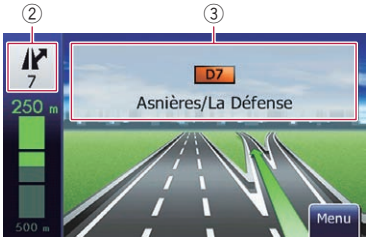

① **Informazioni sulle corsie**

② **Informazioni sulle uscite autostradali**
Visualizza le uscite autostradali.

③ **Indicazioni autostradali**
Le indicazioni autostradali specificano il numero o il codice dell'autostrada e forniscono informazioni sulle direzioni.

❒ Se i dati di queste voci non sono contenuti nella memoria integrata, le informazioni non sono disponibili anche se vi sono i segnali sulla strada effettiva.

Tipi di strade memorizzate nel database delle mappe

Strade incluse nelle indicazioni di guida

Le strade percorribili passo a passo contengono i dati completi e possono essere usate per l'intero itinerario guidato. Il sistema di navigazione Pioneer mostrerà la guida completa dell'itinerario, includendo indicazioni vocali passo a passo e icone a forma di freccia.

Strade senza indicazioni di svolta

Le strade percorribili (l'itinerario visualizzato ed evidenziato in viola) dispongono solo dei dati di base e possono essere usate solo per tracciare un itinerario navigabile. Questo sistema di navigazione visualizza sulla mappa soltanto un percorso navigabile (è disponibile solo la guida all'arrivo a destinazione o a un punto intermedio). Si raccomanda di controllare e rispettare l'intera segnaletica incontrata lungo il tragitto evidenziato (per la propria sicurezza).
Per queste strade non saranno visualizzate le indicazioni passo a passo.

Strade non percorribili (strade colorate in rosa)

Benché la visualizzazione di tali strade sulla mappa sia possibile, queste non possono essere impiegate per il calcolo dell'itinerario. Verificare e rispettare tutta la segnaletica stradale incontrata lungo l'itinerario evidenziato (per la propria sicurezza). ■

Uso della schermata della mappa

Modifica della scala della mappa

È possibile modificare la scala della mappa tra 25 metri e 2 000 chilometri (25 iarde e 1 000 miglia).

1 Visualizzare la schermata della mappa.

2 Toccare sulla schermata della mappa.

Vengono visualizzati + e − con la scala della mappa.

3 Toccare + o − per cambiare la scala della mappa.

❒ Se la funzione non viene avviata per alcuni secondi, il sistema torna automaticamente alla schermata della mappa iniziale.

Cambio dell'orientamento della mappa

È possibile cambiare la modalità di visualizzazione della direzione del veicolo sulla mappa tra "Direzione di marcia in alto" e "Nord in alto".

- Direzione di marcia in alto:
  La mappa mostra la direzione di marcia del veicolo sempre rivolta verso l'alto.
- Nord in alto:
  La mappa mostra sempre il nord in alto.

❒ L'orientamento della mappa è fissato a "Nord in alto" quando la scala della mappa è 50 chilometri (25 miglia) o maggiore.

❒ L'orientamento della mappa è fissato a "Direzione di marcia in alto" quando è visualizzata la schermata della mappa 3D.

1 Visualizzare la schermata della mappa.

2 Toccare sulla schermata della mappa.

Viene visualizzato o N.

❒ Quando è selezionato "Nord in alto", viene visualizzato N.

❒ Quando è selezionato "Direzione di marcia in alto", viene visualizzato .

3 Toccare o N per cambiare la modalità di visualizzazione della direzione del veicolo.

Ogni volta che si tocca il tasto l'impostazione cambia.

❒ Se la funzione non viene avviata per alcuni secondi, il sistema torna automaticamente alla schermata della mappa iniziale.

Cambiare la mappa tra 2D e 3D

Schermata mappa 2D

Schermata mappa 3D

1 Visualizzare la schermata della mappa.

2 Toccare sulla schermata della mappa.

Viene visualizzato 2D o 3D.

❒ Quando è selezionata la Schermata mappa 2D, viene visualizzato 2D.

❒ Quando è selezionata la Schermata mappa 3D, viene visualizzato 3D.

3 Toccare 2D o 3D.

Ogni volta che si tocca il tasto l'impostazione cambia.

❒ Se la funzione non viene avviata per alcuni secondi, il sistema torna automaticamente alla schermata della mappa iniziale.

Visualizzazione di "Grafico Eco"

"**Grafico Eco**" mostra il risultato del confronto della media di kilometri passata e di quella corrente.

1 Visualizzare la schermata della mappa.

2 Toccare sulla schermata della mappa.

Viene visualizzata la schermata "**Grafico Eco**".

❒ Toccare per passare dalla schermata "**Grafico Eco**" alla schermata della mappa.

➲ Per i dettagli, vedere *Visualizzazione di* "**Grafico Eco**" a pagina 24.

Scorrimento della mappa alla posizione desiderata

1 Visualizzare la schermata della mappa.

2 Toccare e trascinare la mappa verso la direzione desiderata.

① Distanza dalla posizione corrente
② Cursore

Posizionando il cursore sulla posizione desiderata farà visualizzare una breve descrizione sulla posizione visualizzata sul fondo dello schermo, con nome della strada e altre informazioni (le informazioni variano in base alla posizione).

❒ La velocità di scorrimento dipende dall'ampiezza del trascinamento.

▪ Toccare .

La mappa ritorna alla posizione corrente.

Visualizzazione delle informazioni su una specifica posizione

Nei luoghi registrati (domicilio, luoghi specifici, voci **Preferiti**) e nei luoghi in cui sono presenti le icone dei PDI e quelle delle informazioni sul traffico viene visualizzata un'icona. Per visualizzarne le informazioni dettagliate, posizionare il cursore di scorrimento sull'icona desiderata.

1 Scorrere la mappa e spostare il cursore sull'icona che si desidera visualizzare.

2 Toccare .

Viene visualizzata la schermata "**Elenco informazioni**".

3 Toccare la voce per cui si desidera consultare informazioni dettagliate.

Appaiono le informazioni relative al luogo specificato.

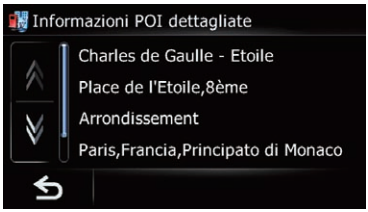

Le informazioni visualizzate cambiano a seconda del luogo. (per quello stesso luogo potrebbero tuttavia non essere disponibili.)

➲ Per i dettagli, vedere *Configurazione della visualizzazione dell'icona "***Preferiti***"* a pagina 64.

➲ Per i dettagli, vedere *Visualizzazione dei PDI sulla mappa* a pagina 61.

➲ Per ulteriori dettagli, vedere *Come leggere le informazioni sul traffico sulla mappa* a pagina 50.

Questo sistema di navigazione è dotato di una funzione di guida ecologica che può essere utilizzata per determinare se si sta guidando in modo ecocompatibile.
Questo capitolo descrive tale funzione.

- Il calcolo del consumo di carburante è basato su un valore teorico determinato dalla velocità del veicolo e dalle informazioni sulla posizione dal sistema di navigazione. Il consumo di carburante visualizzato deve essere considerato solo come valore di riferimento e non è garantito.
- Le funzioni di guida ecologica rappresentano una stima del consumo di carburante in tempo reale in base al rapporto di quello medio, e perciò non corrispondono a un valore effettivo.
- Le funzioni di guida ecologica e i suoi calcoli prendono in considerazione la posizione GPS e la velocità del veicolo per determinare un valore.

Visualizzazione di "Grafico Eco"

Questa funzione calcola il consumo approssimativo di carburante sulla base della guida, lo confronta con quello passato e visualizza i risultati in forma di grafico.

1 Toccare [Menu] nella schermata della mappa e quindi toccare [Navigazione].

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

2 Toccare [Grafico Eco].

❒ È anche possibile visualizzare "**Grafico Eco**" toccando sulla schermata della mappa.

Lettura della schermata

① **Grafico di confronto del consumo medio di carburante**
Visualizza un confronto tra il consumo medio di carburante fino alla posizione in cui il sistema di navigazione è stato spento l'ultima volta (consumo medio di carburante passato) e il consumo medio di carburante attuale. La visualizzazione viene aggiornata ogni 3 secondi. Più il valore si sposta in direzione di **+**, minore è il consumo di carburante.
Sono presenti tre diverse barre del grafico.

- **Totale**
  Un confronto tra il consumo medio di carburante passato e quello dalla posizione in cui il sistema di navigazione è stato avviato l'ultima volta alla posizione di guida corrente.
- : **Strada ordinaria**
  Un confronto tra il consumo medio di carburante passato e quello per 90 secondi in passato mentre il veicolo percorre una strada ordinaria.
- : **Autostrada**
  Un confronto tra il consumo medio di carburante passato e quello per 90 secondi in passato mentre il veicolo percorre una autostrada.

② **Punteggio Eco**

Il risultato del confronto del consumo di carburante medio passato e quello corrente appare come un valore da **0.0 Pts** (punti) a **10.0 Pts**. Maggiore è il valore, minore è il consumo di carburante rispetto alle indicazioni di guida passate.
Il "**Punteggio Eco**" viene aggiornato ogni 5 minuti.

❒ Questo non viene visualizzato quando "**Punteggio Eco**" è impostato a "**Off**" o quando non è impostato alcun itinerario.

③ **Punt. migliore**
Visualizza il miglior punteggio complessivo.

❒ Questo non viene visualizzato quando "**Punteggio Eco**" è impostato a "**Off**" o quando non è impostato alcun itinerario.

④ **Eco-gauge**
L'indicatore verde indica il punteggio attuale mentre quello grigio indica il punteggio migliore complessivo.

❒ Questo non viene visualizzato quando "**Punteggio Eco**" è impostato a "**Off**" o quando non è impostato alcun itinerario.

⑤ **Icone di animali**
Il numero di icone di animali visualizzate aumenta o diminuisce a seconda del valore di "**Punteggio Eco**".

❒ Se si tenta di utilizzare la funzione "**Grafico Eco**" subito dopo aver iniziato a usare il sistema di navigazione per la prima volta, potrebbe essere visualizzato ⛒ e la funzione potrebbe non essere disponibile.

➲ Per i dettagli, vedere *Risoluzione dei problemi* a pagina 73 (Sintomo: *"***Grafico Eco***" non è disponibile.*).

❒ È possibile modificare le impostazioni di visualizzazione.

➲ Per i dettagli, vedere *Modifica della funzione di guida ecologica* nella pagina seguente.▣

Visualizzazione del livello di guida ecologica

Questo sistema di navigazione è dotato di una funzione "**Livello guida Eco**" che determina se si sta guidando in modo ecocompatibile. I punti di "**Livello guida Eco**" cambiano a seconda di "**Punteggio Eco**" quando il veicolo raggiunge la destinazione. Quando viene raggiunto un certo numero di punti, il livello aumenta e appare un messaggio.

① **Icona ad albero**
Con l'aumentare del livello, l'icona ad albero cambia da albero piccolo a grande.

❒ Se "**Livello guida Eco**" è impostato a "**Off**", questo non è visualizzato.

➲ Per i dettagli, vedere *Modifica della funzione di guida ecologica* nella pagina seguente.▣

Avviso di avvio improvviso

Se la velocità del veicolo supera 41 kmph (25,5 mph) entro 5 secondi dall'avvio, appare un messaggio e viene emesso un allarme acustico.

➲ Per i dettagli, vedere *Modifica della funzione di guida ecologica* nella pagina seguente.▣

Modifica della funzione di guida ecologica

È possibile modificare l'impostazione della funzione di guida ecologica.

1 Toccare [Menu] nella schermata della mappa e quindi toccare [Navigazione].

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

2 Toccare [Grafico Eco].

3 Toccare [Imp.].

Viene visualizzata la schermata "**Impostazioni Eco**".

4 Toccare l'opzione desiderata.

Punteggio Eco

- **On** (predefinito):
  Visualizza "**Punteggio Eco**".
- **Off**:
  Nasconde "**Punteggio Eco**".

➲ Per i dettagli, vedere *Visualizzazione di "***Grafico Eco***"* a pagina 24.

Livello guida Eco

- **On** (predefinito):
  Se "**Livello guida Eco**" è aumentato o diminuito, viene visualizzato un messaggio ed emesso un segnale acustico dopo essere giunti a destinazione.
- **Off**:
  Quando il veicolo raggiunge la destinazione non viene visualizzato alcun messaggio né emesso un segnale acustico.

➲ Per i dettagli, vedere *Visualizzazione del livello di guida ecologica* nella pagina precedente.

Avvertenza partenza rapida

- **On**:
  Quando il veicolo subisce una partenza improvvisa, viene visualizzato un messaggio ed emesso un segnale acustico.
- **Off** (predefinito):
  Quando il veicolo subisce una partenza improvvisa, non viene visualizzato alcun messaggio né emesso un segnale acustico.

Elimina dati

I dati sul consumo di carburante vengono cancellati.

5 Toccare [OK].

Le impostazioni sono complete. ■

ATTENZIONE

Per motivi di sicurezza, queste funzioni per l'impostazione dell'itinerario non sono disponibili mentre il veicolo è in movimento. Per abilitarle è necessario arrestare il veicolo in un luogo sicuro e innestare il freno di stazionamento prima di impostare l'itinerario.

- Alcune informazioni riguardo la regolamentazione del traffico dipendono da quando l'itinerario viene calcolato. Pertanto, le informazioni potrebbero non coincidere con le regolamentazioni del traffico nel momento in cui con il veicolo si passa nella posizione in questione. Inoltre, le informazioni fornite si riferiscono a un veicolo passeggeri e non a un tir o altri veicoli di trasporto. Seguire sempre le regolamentazioni in vigore mentre si guida.

Sequenza per la creazione di un itinerario

1. Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro e innestare il freno di stazionamento.

2. Visualizzare la schermata "**Menu top**".
   - Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

3. Selezionare il metodo di ricerca della destinazione.

4. Immettere le informazioni relative alla destinazione per calcolare l'itinerario.

5. Confermare la posizione sulla mappa.
   - Per i dettagli, vedere *Impostazione dell'itinerario verso la destinazione* a pagina 36.

6. Il sistema di navigazione calcola l'itinerario sino alla destinazione desiderata, mostrandolo quindi sulla mappa.

7. Verificare e decidere l'itinerario.
   - Per i dettagli, vedere *Impostazione dell'itinerario verso la destinazione* a pagina 36.

8. Il sistema di navigazione imposta l'itinerario sino alla destinazione e appare la mappa dell'area circostante.

9. Dopo avere disinnestato il freno di stazionamento, guidare secondo le istruzioni di navigazione.

Ricerca di una posizione per indirizzo

La funzione usata più di frequente è "**Indirizzo**", dove viene specificato l'indirizzo e ricercata la posizione.

❒ A seconda dei risultati della ricerca, alcuni passi potrebbero essere saltati.

1 Toccare [Menu] nella schermata della mappa e quindi toccare [Navigazione].

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

2 Toccare [Indirizzo].

3 Toccare il tasto accanto a "Paese" per visualizzare l'elenco dei Paesi.

4 Toccare delle voci sull'elenco per impostare la regione come area di ricerca.

Ritorna alla schermata precedente.

❒ Dopo avere specificato il Paese, se ne deve selezionare un altro solamente quando la posizione si trova al di fuori di quello specificato.

5 Toccare [Città].

Viene visualizzata la schermata "**Inserisci nome della città**".

6 Immettere il nome della città e toccare [OK].

Viene visualizzata la schermata "**Seleziona città**".

7 Toccare il nome della città desiderata.

Viene visualizzata la schermata "**Nome della strada**".

■ Toccare .

Sulla schermata della mappa viene visualizzata la posizione rappresentativa della città.

8 Immettere il nome della strada e toccare [OK].

Viene visualizzata la schermata "**Seleziona via**".

9 Toccare la strada desiderata.
Viene visualizzata la schermata "**N.ro**".

10 Immettere il numero civico e toccare [OK].

Viene visualizzata la schermata "**Seleziona numero civico**".

11 Toccare l'intervallo di numeri civici desiderato.

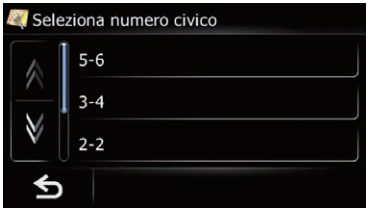

La posizione cercata appare sulla schermata della mappa.

➲ Per le operazioni successive, vedere *Impostazione dell'itinerario verso la destinazione* a pagina 36.

Ricerca di un nome con l'immissione di parole chiave multiple

Immettendo parole chiave multiple, è possibile cercare un nome (come il nome di una città o di una strada).

❒ Possono essere immesse fino a 3 parole chiave.
❒ Immettere uno spazio tra le parole chiave.

I risultati della ricerca dipendono dal numero di parole chiave immesse.

Immissione di una parola chiave

Come risultato della ricerca sono visualizzati tutti i nomi contenenti la parola che inizia con la parola chiave immessa.

Immissione di due parole chiave

Come risultato sono visualizzati i nomi che comprendono le parole sotto riportate:

- La prima parola chiave immessa.
- La parola che inizia con la seconda parola chiave.

Immissione di tre parole chiave

Come risultato sono visualizzati i nomi che comprendono le parole sotto riportate:

- Le parole che coincidono completamente con la prima e la seconda parola chiave immesse.
- La parola che inizia con la terza parola chiave.

Esempio: ricerca di "**City of London**".

Parole chiave immesse	Risultati ricerca
CITY L	"**City of London**" può essere cercato.
OF L	
CITY OF L	
OF LONDON C	
C O L	"**City of London**" non può essere cercato.
C OF LONDON	

Individuazione della posizione specificando il codice postale

Se si conosce il CAP della posizione desiderata, è possibile usarlo per individuare tale posizione.

❒ A seconda dei risultati della ricerca, alcuni passi potrebbero essere saltati.

1 Toccare [Menu] nella schermata della mappa e quindi toccare [Navigazione].

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

2 Toccare [Indirizzo].
Viene visualizzata la schermata "**Cerca indirizzi**".

3 Toccare il tasto accanto a "Paese" per visualizzare l'elenco dei Paesi.

❒ Dopo avere specificato il Paese, se ne deve selezionare un altro solamente quando la posizione si trova al di fuori di quello specificato.

4 Toccare delle voci sull'elenco per impostare la regione come area di ricerca.

Ritorna alla schermata precedente.

5 Toccare [C.A.P.].

Viene visualizzata la schermata "**Inserisci codice postale**".

6 Immettere il codice postale e toccare [OK].

Appare l'elenco delle città con il codice postale specificato (ad eccezione dei casi di seguito specificati).

Codice postale inglese:

La posizione cercata appare sulla schermata della mappa.

➲ Per le operazioni successive, vedere *Impostazione dell'itinerario verso la destinazione* a pagina 36.

Codice postale olandese:

- Se s'inserisce un codice postale parziale (4 cifre) o completo (6 cifre) e si tocca [**OK**], appare un elenco di città.
  Procedere al passo 7.

7 Toccare la città o la zona in cui si trova la destinazione.

Viene visualizzata la schermata "**Nome della strada**".

■ Toccare .

Sulla schermata della mappa viene visualizzata la posizione rappresentativa della città.

8 Immettere il nome della strada e toccare [OK].

Viene visualizzata la schermata "**Seleziona via**".

➲ Se non vi è numero civico, la posizione cercata appare sulla schermata della mappa.

9 Toccare la strada desiderata.

Viene visualizzata la schermata "**N.ro**".

Se la strada selezionata dispone di una sola posizione che soddisfa la ricerca, la posizione cercata appare sulla schermata della mappa.

10 Immettere il numero civico e toccare [OK].

11 Toccare l'intervallo di numeri civici desiderato.

La posizione cercata appare sulla schermata della mappa.

➲ Per le operazioni successive, vedere *Impostazione dell'itinerario verso la destinazione* a pagina 36.

Impostazione dell'itinerario fino al domicilio

Se il proprio domicilio è stato memorizzato, è possibile calcolare il relativo itinerario toccando un solo tasto.

1 Toccare [Menu] nella schermata della mappa e quindi toccare [Navigazione].

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

2 Toccare [Casa].

❒ Se il proprio domicilio non è registrato, appare un messaggio. Toccare [**Registra**] per iniziare la registrazione.

➲ Per i dettagli, vedere *Registrazione e modifica del domicilio* a pagina 45.

Ricerca dei punti di interesse (PDI)

Sono disponibili informazioni su vari servizi (Punti di Interesse - PDI), come stazioni di servizio, parcheggi o ristoranti. È possibile effettuare la ricerca di un PDI per categoria (o immettendo il nome del PDI).

Ricerca di PDI per categorie predefinite

È possibile eseguire la ricerca di PDI toccando una sola volta la categoria predefinita.

1 Toccare [Menu] nella schermata della mappa e quindi toccare [Navigazione].

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

2 Toccare [POI].

Viene visualizzata la schermata "**Cerca POI**".

3 Toccare la categoria desiderata.

Categorie predefinite

Viene visualizzata la schermata "**Elenco POI**".

4 Toccare il PDI desiderato.

La posizione cercata appare sulla schermata della mappa.

➲ Per le operazioni successive, vedere *Impostazione dell'itinerario verso la destinazione* a pagina 36.

Ricerca di un PDI direttamente dal nome dei servizi

1 Toccare [Menu] nella schermata della mappa e quindi toccare [Navigazione].

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

2 Toccare [POI].

Viene visualizzata la schermata "**Cerca POI**".

3 Toccare [Scandire].

Viene visualizzata la schermata "**Menu inserimento nome POI**".

4 Toccare [Zona].

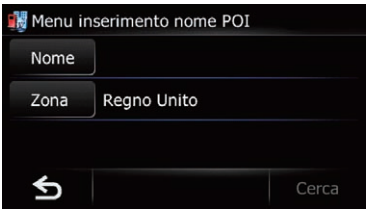

Viene visualizzata la schermata "**Elenco paesi**".

Se la posizione da cercare si trova in un altro Paese, in questo modo il sistema cambia le impostazioni del Paese.

❒ Dopo avere specificato il Paese, se ne deve selezionare un altro solamente quando la posizione che si desidera cercare si trova al di fuori di quello specificato.

5 Toccare delle voci sull'elenco per impostare la regione come area di ricerca.

Si ritorna alla schermata "**Menu inserimento nome POI**".

6 Toccare [Nome].

Viene visualizzata la schermata "**Nome POI**".

7 Immettere il nome del PDI e toccare [OK].

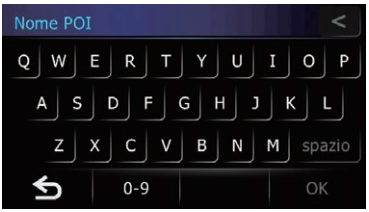

Si ritorna alla schermata "**Menu inserimento nome POI**".

8 Toccare [Cerca].

Viene visualizzata la schermata "**Elenco POI**".

9 Toccare il PDI desiderato.

La posizione cercata appare sulla schermata della mappa.

▪ Toccare [**Ordinare**].

Ogni volta che si tocca [**Ordinare**], si passa a un ordinamento diverso.

❒ L'ordinamento attuale è indicato nella parte in alto a destra dello schermo.

- : Ordina le voci nell'elenco per distanza dalla posizione del veicolo.
- : Ordina alfabeticamente le voci nell'elenco.

➲ Per le operazioni successive, vedere *Impostazione dell'itinerario verso la destinazione* a pagina 36.

Ricerca di un PDI nelle vicinanze

È possibile ricercare un PDI nelle vicinanze.

1 Toccare [Menu] nella schermata della mappa e quindi toccare [Navigazione].

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

2 Toccare [POI].

Viene visualizzata la schermata "**Cerca POI**".

3 Toccare [Vicino a me].

I PDI sono suddivisi per categoria.

4 Toccare la categoria desiderata.

❒ Se vi sono più categorie specifiche all'interno della categoria selezionata, ripetere questo passo tutte le volte necessarie.

Viene visualizzata la schermata "**Elenco POI**".

5 Toccare il PDI desiderato.

La posizione cercata appare sulla schermata della mappa.

➲ Per le operazioni successive, vedere *Impostazione dell'itinerario verso la destinazione* a pagina 36.

Ricerca di PDI intorno al luogo di destinazione

❒ Questa funzione è disponibile solo se è stato impostato un itinerario.

1 Toccare [Menu] nella schermata della mappa e quindi toccare [Navigazione].

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

2 Toccare [POI].

Viene visualizzata la schermata "**Cerca POI**".

3 Toccare [Vicino dest.].

I PDI sono suddivisi per categoria.

4 Toccare la categoria desiderata.

❒ Se vi sono più categorie specifiche all'interno della categoria selezionata, ripetere questo passo tutte le volte necessarie.

Viene visualizzata la schermata "**Elenco POI**".

5 Toccare il PDI desiderato.

La posizione cercata appare sulla schermata della mappa.

➲ Per le operazioni successive, vedere *Impostazione dell'itinerario verso la destinazione* a pagina 36.

Ricerca di PDI intorno alla città

È possibile eseguire una ricerca di PDI attorno a una città specificata.

1 Toccare [Menu] nella schermata della mappa e quindi toccare [Navigazione].

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

2 Toccare [POI].

Viene visualizzata la schermata "**Cerca POI**".

3 Toccare [In città].

Viene visualizzata la schermata "**Menu immissione dintorni**".

4 Toccare [Zona].

Viene visualizzata la schermata "**Elenco paesi**".

Se la posizione da cercare si trova in un altro Paese, in questo modo il sistema cambia le impostazioni del Paese.

❒ Dopo avere specificato il Paese, se ne deve selezionare un altro solamente quando la posizione che si desidera cercare si trova al di fuori di quello specificato.

5 Toccare delle voci sull'elenco per impostare la regione come area di ricerca.
Si ritorna alla schermata "**Menu immissione dintorni**".

6 Toccare [Nome].
Viene visualizzata la schermata "**Inserisci nome della città**".

7 Immettere il nome della città e toccare [OK].

Si ritorna alla schermata "**Menu immissione dintorni**".

8 Toccare [Cerca].
Viene visualizzata la schermata "**Seleziona città**".

9 Toccare il nome della città desiderata.
I PDI sono suddivisi per categoria.
- Toccare .

Sulla schermata della mappa viene visualizzata la posizione rappresentativa della città.

10 Toccare la categoria desiderata.
❒ Se vi sono più categorie specifiche all'interno della categoria selezionata, ripetere questo passo tutte le volte necessarie.

11 Toccare il PDI desiderato.
La posizione cercata appare sulla schermata della mappa.
➲ Per le operazioni successive, vedere *Impostazione dell'itinerario verso la destinazione* a pagina 36. ■

Selezione della destinazione da "Preferiti"

Registrare posizioni che si visitano di frequente consente di risparmiare tempo e sforzo. Selezionando una voce dall'elenco è possibile specificare rapidamente la posizione.

❒ Questa funzione non è disponibile se non è stata registrata nessuna posizione in "**Preferiti**".
➲ Per i dettagli, vedere *Memorizzazione di una posizione in "***Preferiti***"* a pagina 43.

1 Toccare [Menu] nella schermata della mappa e quindi toccare [Navigazione].
➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

2 Toccare [Preferiti].
Viene visualizzata la schermata "**Trova preferito**".

3 Toccare la voce desiderata.

La posizione cercata appare sulla schermata della mappa.
➲ Per le operazioni successive, vedere *Impostazione dell'itinerario verso la destinazione* a pagina 36. ■

Ricerca di PDI utilizzando dati di una scheda di memoria SD

È possibile creare PDI personalizzati utilizzando sul proprio PC il programma di utilità navgate FEEDS, disponibile separatamente. (navgate FEEDS è disponibile sul nostro sito Web.) Se si memorizzano in maniera adeguata i PDI personalizzati e si inserisce la scheda di memoria SD, si consente al sistema di utilizzare questi dati per le ricerche.

1 Utilizzare il programma di utilità navgate FEEDS per archiviare dati PDI personalizzati in una scheda di memoria SD.

2 Inserire una scheda di memoria SD nell'apposito alloggiamento.

➲ Per informazioni sull'operazione, vedere *Inserimento di una scheda di memoria SD* a pagina 10.

3 Toccare [Menu] nella schermata della mappa e quindi toccare [Navigazione].

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

4 Toccare [FEEDS].

Viene visualizzata la schermata "**Seleziona elenco**".

5 Toccare la voce desiderata.

Viene visualizzata la schermata "**Seleziona POI**".

6 Toccare il PDI desiderato.

La posizione cercata appare sulla schermata della mappa.

➲ Per le operazioni successive, vedere *Impostazione dell'itinerario verso la destinazione* a pagina 36.

Selezione di una posizione cercata di recente

I luoghi impostati in passato come destinazione o come punti intermedi vengono automaticamente memorizzati in "**Cronologia**".

- La posizione viene memorizzata anche quando si tocca [**Scorrere**] nella schermata di conferma della posizione.
- Se nella cronologia delle destinazioni non vi sono luoghi memorizzati, non è possibile selezionare [**Cronologia**]. (Se in precedenza è stato eseguito un calcolo dell'itinerario, si può selezionare [**Cronologia**].)
- "**Cronologia**" è in grado di registrare fino a 100 posizioni. Se si raggiunge il numero massimo, la nuova immissione sovrascrive la più vecchia.

1 Toccare [Menu] nella schermata della mappa e quindi toccare [Navigazione].

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

2 Toccare [Cronologia].

Viene visualizzata la schermata "**Cronologia Destinazioni**".

3 Toccare la voce desiderata.

La posizione cercata appare sulla schermata della mappa.

➲ Per le operazioni successive, vedere *Impostazione dell'itinerario verso la destinazione* a pagina 36.

Ricerca di una posizione dalle coordinate

Immettere latitudine e longitudine della posizione.

1 Toccare [Menu] nella schermata della mappa e quindi toccare [Navigazione].

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

2 Toccare [Coordinate].

Viene visualizzata la schermata "**Menu coordinate**".

3 Toccare [Long.].

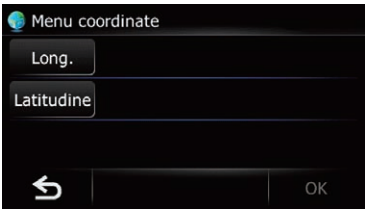

Viene visualizzata la schermata "**Inserisci longitudine**".

4 Immettere la longitudine e toccare [OK].

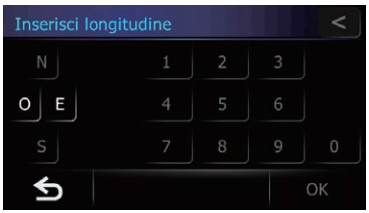

Ritorna alla schermata precedente.

❒ Per immettere O 50°1'2.5" ad esempio, toccare [**O**], [0], [5], [0], [0], [1], [0], [2], e [5].

5 Toccare [Latitudine].

Viene visualizzata la schermata "**Inserisci latitudine**".

6 Immettere la latitudine e toccare [OK].

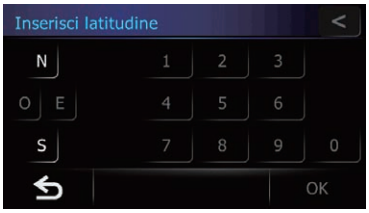

Ritorna alla schermata precedente.

❒ Per immettere N 5°1'2.5" ad esempio, toccare [**N**], [0], [5], [0], [1], [0], [2], e [5].

7 Toccare [OK].

La posizione cercata appare sulla schermata della mappa.

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

Ricerca di una posizione scorrendo la mappa

Se si specifica una posizione dopo aver fatto scorrere la mappa, è possibile impostare la posizione come destinazione o punto intermedio.

1 Visualizzare la schermata della mappa.

2 Toccare e trascinare lo schermo per scorrere la mappa alla posizione desiderata.

3 Toccare .

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

Impostazione dell'itinerario verso la destinazione

1 Ricercare una posizione.

➲ Per i dettagli, vedere Capitolo 6.
Dopo aver cercato la destinazione, viene visualizzata la schermata di conferma della posizione.

2 Toccare [OK].

Schermata di conferma della posizione

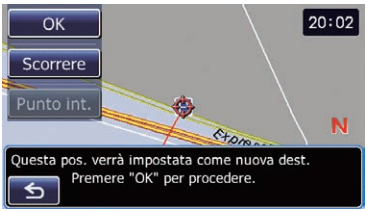

La destinazione è impostata e ha inizio il calcolo dell'itinerario.
Una volta completato il calcolo dell'itinerario, appare la schermata di conferma dell'itinerario.

- Toccare [**Scorrere**].

La mappa passa alla modalità di scorrimento.
Nella modalità di scorrimento è possibile regolare la posizione con precisione ed è quindi possibile impostarla quale destinazione desiderata o usare diverse funzioni.

- Toccare [**Punto int.**].

La posizione viene aggiunta alla schermata "**Elenco punti intermedi**".

❒ Se non è impostata alcuna destinazione, [**Punto int.**] non è disponibile.

3 Toccare [OK].

Schermata di conferma dell'itinerario

È possibile impostare l'itinerario visualizzato come il percorso da seguire e avviarene le indicazioni di guida.

① Distanza dalla destinazione
② Tempo di percorrenza fino alla destinazione
③ Stima del costo del carburante fino a destinazione
➲ Per i dettagli, vedere *Inserimento delle informazioni sui consumi di carburante per il calcolo dei costi* a pagina 54.
④ Condizione di calcolo dell'itinerario

- Toccare .

Viene visualizzato un messaggio che chiede di confermare l'annullamento dell'itinerario calcolato.
Toccare [**Sì**] per annullare l'itinerario calcolato e passare alla schermata della mappa.

① **Opzioni**
➲ Per i dettagli, vedere *Modifica delle condizioni di calcolo dell'itinerario* a pagina 38.
② **Profilo**
➲ Per i dettagli, vedere *Verifica dell'itinerario attuale* a pagina 39.
③ **Punti int.**
➲ Per i dettagli, vedere *Modifica di punti intermedi* a pagina 40.

Visualizzazione della schermata "Info perc."

1 Toccare [Menu] nella schermata della mappa e quindi toccare [Navigazione].

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

2 Toccare [Info perc.].

① **Opzioni**

➲ Per i dettagli, vedere *Modifica delle condizioni di calcolo dell'itinerario* nella pagina seguente.

② **Profilo**

➲ Per i dettagli, vedere *Verifica dell'itinerario attuale* a pagina 39.

③ **Punti int.**

➲ Per i dettagli, vedere *Modifica di punti intermedi* a pagina 40.

❒ L'opzione [**Info perc.**] è disponibile solo in presenza di un itinerario impostato.

3 Toccare [OK].

Modifica delle condizioni di calcolo dell'itinerario

È possibile modificare le condizioni di calcolo dell'itinerario e ricalcolare quello attualmente in uso.

1 Visualizzare la schermata "Info perc.".

➲ Per i dettagli, vedere *Visualizzazione della schermata* "**Info perc.**" in questa pagina.

2 Toccare [Opzioni].

Viene visualizzata la schermata "**Opzioni Itinerario**".

3 Toccare le voci desiderate per modificare le condizioni di calcolo dell'itinerario e quindi toccare [OK].

L'itinerario viene ricalcolato e appare la schermata di conferma dell'itinerario.

Voci modificabili dagli utenti

Le impostazioni contrassegnate da un asterisco (*) rappresentano impostazioni predefinite o di fabbrica.

Cond.tragitto

Questa impostazione stabilisce la modalità di calcolo dell'itinerario prendendo in considerazione il tempo, la distanza o le strade principali.

Definisce la condizione che ha priorità per il calcolo dell'itinerario.

Veloce*:

Calcola un itinerario dando priorità al tempo di percorrenza più breve per raggiungere la destinazione desiderata.

Breve:

Calcola un itinerario dando priorità alla distanza più breve per raggiungere la destinazione desiderata.

Vie princ.:
Calcola un itinerario dando priorità alle arterie stradali principali.

Evita autostrade
Questa impostazione stabilisce se prendere in considerazione le strade con pedaggio (incluse le zone a pagamento).

Off*:
Calcola un itinerario che non esclude le strade con pedaggio (incluse le zone a pagamento).

On:
Calcola un itinerario che esclude le strade con pedaggio (incluse le zone a pagamento).

❒ Il sistema potrebbe calcolare un itinerario che include le strade con pedaggio anche se è selezionata l'opzione "**On**".

Evita traghetto
Questa impostazione stabilisce se prendere in considerazione gli attraversamenti con traghetto.

Off*:
Calcola un itinerario che non esclude i traghetti.

On:
Calcola un itinerario che esclude i traghetti.

❒ Il sistema potrebbe calcolare un itinerario che include i traghetti anche se è selezionata l'opzione "**On**".

Evita superstr.
Questa impostazione specifica se nel calcolo dell'itinerario il sistema deve considerare le autostrade.

Off*:
Calcola un itinerario che non esclude le autostrade.

On:
Calcola un itinerario che esclude le autostrade.

❒ Il sistema potrebbe calcolare un itinerario che include le autostrade anche se è selezionata l'opzione "**On**".

Limiti di tempo
Questa impostazione stabilisce se prendere in considerazione strade o ponti con limitazione del traffico in determinati periodi di tempo.

❒ Se si desidera escludere ponti levatoi sopraelevati dal calcolo dell'itinerario, selezionare "**On**".

On*:
Calcola un itinerario escludendo le strade e i ponti con limitazioni del traffico in determinati periodi di tempo.

Off:
Calcola un itinerario ignorando restrizioni del traffico.

❒ Il sistema potrebbe calcolare un itinerario che include strade o ponti con limitazione del traffioc in determinati periodi di tempo anche se è selezionata l'opzione "**On**".

ATTENZIONE
Se non s'imposta correttamente la differenza oraria il sistema di navigazione non è in grado di considerare correttamente la regolamentazione del traffico. È pertanto necessario impostare correttamente la differenza oraria (➲ vedere la sezione *Impostazione della differenza oraria* a pagina 59). ■

Verifica dell'itinerario attuale

È possibile controllare i dettagli dell'itinerario.

1 Visualizzare la schermata "Info perc.".

➲ Per i dettagli, vedere *Visualizzazione della schermata "***Info perc.***"* nella pagina precedente.

2 Toccare [Profilo].

Viene visualizzata la schermata "**Profilo Itinerario**".

Modifica di punti intermedi

È possibile modificare i punti intermedi (posizioni che si desidera visitare lungo il percorso verso la destinazione) e ricalcolare l'itinerario in modo che passi attraverso tali posizioni.

Aggiunta di punti intermedi

È possibile impostare fino a un massimo di 5 punti intermedi. I punti intermedi e la destinazione finale possono essere ordinati in modo automatico o manuale.

1 Visualizzare la schermata "Info perc.".

➲ Per i dettagli, vedere *Visualizzazione della schermata "***Info perc.***"* a pagina 37.

2 Toccare [Punti int.].

Viene visualizzata la schermata "**Elenco punti intermedi**".

3 Toccare [Agg.].

Viene visualizzata la schermata "**Seleziona metodo di ricerca**".

4 Ricercare una posizione.

➲ Per i dettagli, vedere Capitolo 6.

5 Toccare [OK].

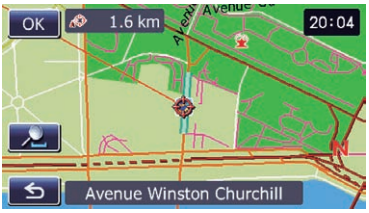

6 Toccare [OK] sulla schermata "Elenco punti intermedi".

L'itinerario viene ricalcolato e appare la schermata di conferma dell'itinerario.

❒ Se si impostano dei punti intermedi, non è possibile visualizzare gli itinerari multipli.

Eliminazione di un punto intermedio

È possibile cancellare punti intermedi dall'itinerario e ricalcolarlo. (È possibile cancellare punti intermedi consecutivi.)

1 Visualizzare la schermata "Info perc.".

➲ Per i dettagli, vedere *Visualizzazione della schermata "***Info perc.***"* a pagina 37.

2 Toccare [Punti int.].
Viene visualizzata la schermata "**Elenco punti intermedi**".

3 Toccare [Elimina] accanto al punto intermedio che si desidera eliminare.
Il punto intermedio toccato sarà eliminato dall'elenco.

4 Toccare [OK] sulla schermata "Elenco punti intermedi".
L'itinerario viene ricalcolato e appare la schermata di conferma dell'itinerario.

5 Toccare [OK].
Appare la mappa della posizione corrente.

Ordinamento dei punti intermedi

È possibile ordinare i punti intermedi e ricalcolare l'itinerario.

❒ Non è possibile ordinare i punti intermedi già passati.

1 Visualizzare la schermata "Info perc.".

➲ Per i dettagli, vedere *Visualizzazione della schermata "***Info perc.***"* a pagina 37.

2 Toccare [Punti int.].
Viene visualizzata la schermata "**Elenco punti intermedi**".

3 Toccare [Ordina].
Viene visualizzata la schermata "**Ordina Punti intermedi**".

4 Toccare il punto intermedio o la destinazione.

Metterli nell'ordine desiderato.

- Toccare [**Autom.**].

È possibile ordinare automaticamente la destinazione e i punti intermedi. Il sistema mostrerà il punto intermedio più vicino (distanza in linea retta) alla posizione attuale come punto intermedio 1 e ordinerà gli altri punti (inclusa la destinazione) in ordine di distanza da quel punto.

- Toccare [**Cancella**].

Cancella l'ordinamento dei punti intermedi.

5 Toccare [OK].
Viene visualizzata la schermata "**Elenco punti intermedi**".

6 Toccare [OK] sulla schermata "Elenco punti intermedi".
L'itinerario viene ricalcolato e appare la schermata di conferma dell'itinerario.

7 Toccare [OK].
Appare la mappa della posizione corrente.

Annullamento delle indicazioni di guida

Se non è più necessario raggiungere la destinazione, seguire i passi riportati di seguito per annullare le indicazioni di guida.

1 Toccare [Menu] nella schermata della mappa e quindi toccare [Navigazione].

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

2 Toccare [Annulla].
Viene visualizzato un messaggio che conferma l'annullamento dell'itinerario attuale.

3 Toccare [Sì].

L'itinerario attuale viene eliminato e appare di nuovo la mappa dell'area circostante alla propria posizione corrente.

- Toccare [**Ignora**].

Il prossimo punto intermedio presente sull'itinerario viene ignorato.

Il sistema calcola un nuovo itinerario verso la destinazione desiderata, passando per tutti i punti intermedi rimanenti ad eccezione di quello saltato.

Una volta completato il calcolo dell'itinerario, appare la schermata di conferma dell'itinerario.

❒ L'opzione [**Ignora**] è disponibile solo in presenza di un punto intermedio impostato.

- Toccare [**No**].

Si torna alla schermata precedente senza cancellare l'itinerario. ■

Memorizzazione di una posizione in "Preferiti"

Memorizzare le posizioni preferite come "**Preferiti**" consente di risparmiare tempo e sforzi per immettere le informazioni di nuovo. Le voci memorizzate possono essere rese disponibili in "**Preferiti**" in un secondo momento.

Registrazione di una posizione tramite "Preferiti"

In **Preferiti** è possibile registrare fino a 400 posizioni. Fra questi vi possono essere il proprio domicilio, i luoghi preferiti e le destinazioni già registrate.

- ❒ "**Preferiti**" è in grado di registrare fino a 400 posizioni.
- ❒ Il domicilio è considerato come una delle voci in "**Preferiti**".

1 Toccare [Menu] nella schermata della mappa e quindi toccare [Navigazione].

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

2 Toccare [Preferiti].

Viene visualizzata la schermata "**Trova preferito**".

3 Toccare [Agg.].

Viene visualizzata la schermata "**Seleziona metodo di ricerca**".

4 Ricercare una posizione.

➲ Per i dettagli, vedere *Ricerca e selezione di una posizione* a pagina 27.

5 Quando appare la mappa del luogo da registrare, toccare [OK].

La posizione viene registrata e quindi appare la schermata "**Modifica Preferiti**".

➲ Per i dettagli, vedere *Modifica di una voce nell'elenco "***Preferiti***"* nella pagina seguente.

6 Toccare [OK].

La registrazione viene completata.

Registrazione dei luoghi nella modalità scorrimento

1 Toccare e trascinare lo schermo per scorrere la mappa alla posizione da registrare.

Cursore

2 Toccare [icona].

La posizione viene registrata e quindi appare la schermata "**Modifica Preferiti**".

➲ Per i dettagli, vedere *Modifica di una voce nell'elenco "***Preferiti***"* nella pagina seguente.

3 Toccare [OK].

La registrazione viene completata. ▣

Modifica dei luoghi registrati

Modifica di una voce nell'elenco "Preferiti"

1 Toccare [Menu] nella schermata della mappa e quindi toccare [Navigazione].

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

2 Toccare [Preferiti].

Viene visualizzata la schermata "**Trova preferito**".

3 Toccare accanto alla posizione che si desidera modificare.
Viene visualizzata la schermata "**Modifica Preferiti**".

4 Toccare la voce per cui si desidera modificare l'impostazione.

❒ Per la composizione del nome si possono usare fino a 17 caratteri.

▪ Toccare [**Nome**].
Qui s'inserisce il nome desiderato.

▪ Toccare [**N. tel.**].
È possibile modificare il numero di telefono registrato.
Il massimo numero di cifre consentite per la composizione del numero di telefono è 15.

▪ Toccare [**Icona**].
È possibile cambiare il simbolo visualizzato sulla mappa e su "**Preferiti**".

▪ Toccare [**Modifica posizione**].
È possibile cambiare il luogo registrato facendo scorrere la mappa.

5 Toccare [OK].
La registrazione viene completata.

Modifica del domicilio

1 Toccare [Menu] nella schermata della mappa e quindi toccare [Navigazione].

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

2 Toccare [Preferiti].
Viene visualizzata la schermata "**Trova preferito**".

❒ La posizione del domicilio è visualizzata all'inizio dell'elenco.

3 Toccare accanto alla posizione del domicilio.

Viene visualizzata la schermata "**Modifica Preferiti**".

4 Toccare la voce per cui si desidera modificare l'impostazione.

▪ Toccare [**N. tel.**].
È possibile registrare il numero di telefono del proprio domicilio.

▪ Toccare [**Modifica posizione**].
È possibile cambiare il luogo registrato facendo scorrere la mappa.

❒ Relativamente alle informazioni sul domicilio, l'opzioni [**Nome**] e [**Icona**] non sono modificabili.

5 Toccare [OK].
La registrazione viene completata.

Ordinamento delle voci nell'elenco "Preferiti"

1 Toccare [Menu] nella schermata della mappa e quindi toccare [Navigazione].

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

2 Toccare [Preferiti].
Viene visualizzata la schermata "**Trova preferito**".

3 Toccare [Ordina].
Ogni volta che si tocca [**Ordina**], si passa a un ordinamento diverso.

❒ L'ordinamento attuale è indicato nella parte in alto a destra dello schermo.

- : Ordina le voci nell'elenco per distanza dalla posizione del veicolo.
- : Ordina alfabeticamente le voci nell'elenco.
- : Ordina le voci nell'elenco in base alla data in cui sono state utilizzate l'ultima volta.

Cancellazione delle voci dall'elenco "Preferiti"

1 Toccare [Menu] nella schermata della mappa e quindi toccare [Navigazione].

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

2 Toccare [Preferiti].
Viene visualizzata la schermata "**Trova preferito**".

3 Toccare [Elimina].
Viene visualizzata la schermata "**Elimina dai Preferiti**".

4 Selezionare il luogo che si desidera cancellare.

Accanto alla posizione selezionata è visualizzato un segno di spunta.

■ Toccare [**Imp/esp**] o [**Nessuno**].
Seleziona o deseleziona tutte le voci.

5 Toccare [Elimina].

Un messaggio chiede conferma dell'eliminazione.

6 Toccare [Sì].

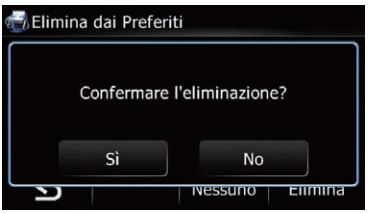

I dati selezionati vengono eliminati.

■ Toccare [**No**].
Annulla l'operazione di cancellazione. ■

Registrazione e modifica del domicilio

Registrando la posizione del domicilio si risparmiano tempo e fatica. Inoltre, gli itinerari verso il domicilio possono essere calcolati facilmente con il semplice tocco di un tasto in "**Menu navigazione**". La posizione del domicilio registrata può essere successivamente modificata.

Registrazione del domicilio

1 Toccare [Menu] sulla schermata della mappa.
Viene visualizzata la schermata "**Menu top**".

2 Toccare [Imp.].
Viene visualizzata la schermata "**Impostazioni**".

3 Toccare [Imp. casa].
Viene visualizzata la schermata "**Imposta casa**".

4 Toccare [Casa].

Viene visualizzata la schermata "**Seleziona metodo di ricerca**".

5 Ricercare una posizione.
Dopo aver cercato un punto, esso viene visualizzato sulla mappa. Toccare [**OK**].
La posizione viene registrata e quindi appare la schermata "**Imposta casa**".

➲ Per i dettagli, vedere *Ricerca e selezione di una posizione* a pagina 27.

6 Toccare [N. telefono].
È possibile registrare il numero di telefono del proprio domicilio.

7 Toccare [OK].
La registrazione viene completata.

Modifica del domicilio

1 Toccare [Menu] nella schermata della mappa e quindi toccare [Navigazione].

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

2 Toccare [Preferiti].
Viene visualizzata la schermata "**Trova preferito**".

❒ La posizione del domicilio è visualizzata all'inizio dell'elenco.

3 Toccare accanto alla posizione del domicilio.

Viene visualizzata la schermata "**Modifica Preferiti**".

4 Toccare la voce per cui si desidera modificare l'impostazione.

- Toccare [**N. tel.**].

È possibile modificare il numero di telefono registrato.

- Toccare [**Modifica posizione**].

È possibile cambiare il luogo registrato facendo scorrere la mappa.

❒ Relativamente alle informazioni sul domicilio, l'opzioni [**Nome**] e [**Icona**] non sono modificabili.

5 Toccare [OK].
La registrazione viene completata. ■

Cancellazione delle voci dall'elenco "Cronologia"

È possibile cancellare le voci in "**Cronologia**". È anche possibile eliminare contemporaneamente tutte le voci in "**Cronologia**".

1 Toccare [Menu] nella schermata della mappa e quindi toccare [Navigazione].

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

2 Toccare [Cronologia].

Viene visualizzata la schermata "**Cronologia Destinazioni**".

3 Toccare [Elimina].

Viene visualizzata la schermata "**Elimina da Cronologia**".

4 Selezionare il luogo che si desidera cancellare.

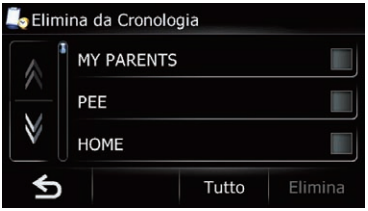

Accanto alla posizione selezionata è visualizzato un segno di spunta.

- Toccare [**Tutto**] o [**Nessuno**].

Seleziona o deseleziona tutte le voci.

5 Toccare [Elimina].

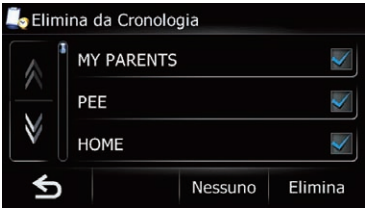

Un messaggio chiede conferma dell'eliminazione.

6 Toccare [Sì].

I dati selezionati vengono eliminati.

- Toccare [**No**].

Annulla l'operazione di cancellazione.

Esportazione e importazione delle voci "Preferiti"

Esportazione delle voci "Preferiti"

È possibile esportare i dati "**Preferiti**" su una scheda di memoria SD utilizzando sul proprio PC il programma di utilità navgate FEEDS, disponibile separatamente.

- ❒ Il programma di utilità navgate FEEDS è disponibile nel nostro sito Web. Per maggiori informazioni, consultare il nostro sito Web.
- ❒ Se nella scheda di memoria SD sono presenti dati precedenti, verranno sovrascritti con i nuovi dati esportati.

1 Inserire una scheda di memoria SD nell'apposito alloggiamento.

➲ Per informazioni sull'operazione, vedere *Inserimento di una scheda di memoria SD* a pagina 10.

2 Toccare [Menu] nella schermata della mappa e quindi toccare [Navigazione].

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

3 Toccare [Imp./esp.].

Viene visualizzata la schermata "**Menù Importa/Esporta**".

4 Toccare [Esporta] accanto a "Preferiti".

Ha inizio l'esportazione dei dati.

Una volta completata l'esportazione dei dati, appare il messaggio di completamento.

5 Toccare [OK].
Viene visualizzata la schermata "**Menu navigazione**".

Importazione delle voci "Preferiti" modificate in navgate FEEDS

È possibile importare le posizioni che sono state modificate tramite il programma di utilità navgate FEEDS, disponibile separatamente, in "**Preferiti**".

- ❒ Se si importa una posizione già registrata in "**Preferiti**", questa posizione viene sovrascritta.
- ❒ Il programma di utilità navgate FEEDS è disponibile nel nostro sito Web. Per maggiori informazioni, consultare il nostro sito Web.

1 Memorizzare la voce nella scheda di memoria SD utilizzando navgate FEEDS.

2 Inserire una scheda di memoria SD nell'apposito alloggiamento.

➲ Per informazioni sull'operazione, vedere *Inserimento di una scheda di memoria SD* a pagina 10.

3 Toccare [Menu] nella schermata della mappa e quindi toccare [Navigazione].

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

4 Toccare [Imp./esp.].
Viene visualizzata la schermata "**Menù Importa/Esporta**".

5 Toccare [Importa] accanto a "Preferiti".
Appare il messaggio seguente.

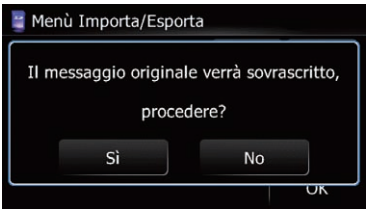

6 Toccare [Sì].
Ha inizio l'importazione dei dati.
Una volta completata l'importazione dei dati, appare la schermata "**Menu navigazione**". ▣

È possibile verificare in tempo reale sullo schermo le informazioni sul traffico trasmesse dal Traffic Message Channel (TMC - canale dei messaggi sul traffico) del Radio Data System FM (RDS). Tali informazioni sono aggiornate periodicamente. Quando vengono ricevute informazioni aggiornate sul traffico, il sistema di navigazione sovrascrive quelle già presenti sulla mappa e le mostra anche in forma testuale se disponibili. Se durante la guida il sistema riceve informazioni riguardano l'itinerario attuale, esso chiede al conducente se desidera essere dirottato su un altro percorso oppure lo ricalcola automaticamente.

- Il sistema acquisisce le informazioni sul traffico sino a 150 km di raggio dalla posizione del veicolo. (Se in questa zona le informazioni sul traffico sono molte la sua estensione si riduce a meno di 150 km.)
- Il sistema di navigazione fornisce le seguenti funzioni usando le informazioni dal servizio RDS-TMC:
  - Visualizzazione di un elenco di informazioni sul traffico
  - Visualizzazione sulla mappa delle informazioni sul traffico
  - Suggerimento di un itinerario alternativo per evitare gli ingorghi
- Il termine "ingorgo" in questa sezione indica i seguenti tipi di condizioni del traffico: traffico lento e immobile con code a causa di strade chiuse/bloccate. Queste informazioni vengono sempre prese in considerazione quando si controlla l'itinerario; i dati relativi a questi eventi non possono essere disabilitati. Se si selezionano altre informazioni sul traffico in "**Imp. traffico**", i dati vengono visualizzati in un'elenco o sulla mappa.
  - ➲ Per i dettagli, vedere *Selezione delle informazioni sul traffico da visualizzare* a pagina 52.

Verifica di tutte le informazioni sul traffico

Tutte le informazioni sul traffico nell'itinerario attuale appaiono in un elenco sullo schermo.

1 Toccare [Menu] nella schermata della mappa e quindi toccare [Navigazione].

- ➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

2 Toccare [Traffico].

Viene visualizzata la schermata "**Menu traffico**".

3 Toccare [El. Traff.].

Viene visualizzata la schermata "**Elenco episodi traffico**".

Appare l'elenco delle informazioni sul traffico ricevute dal sistema.

4 Selezionare un incidente che si desidera visualizzare in dettaglio.

Vengono visualizzati i dettagli dell'incidente selezionato.

- Toccando un incidente d'interesse, è possibile visualizzarne le informazioni dettagliate. Se le informazioni non possono essere visualizzate in un'unica schermata, toccare ⋁ o ⋀ per vedere quelle rimanenti.

- Toccare [**Ordinare**].

È possibile ordinare le Informazioni sul traffico. Ogni volta che si tocca il tasto l'impostazione cambia.

- :
  Permette di ordinare le informazioni sul traffico in base alla distanza dalla posizione corrente.

Quando si tocca [**El. Traff.**], l'elenco si ordina in base alla distanza lineare dalla posizione del veicolo a quella cui le informazioni sul traffico si riferiscono.
Quando si tocca [**Traffico su itinerario**], l'elenco si ordina in base alla distanza dalla posizione del veicolo a quella cui le informazioni sul traffico si riferiscono.

- ABC :
  Permette di disporre le informazioni sul traffico in ordine alfabetico.
- :
  Permette di ordinare le informazioni sul traffico in base all'incidente.
  Le informazioni vengono elencate nel seguente ordine: le strade chiuse/bloccate, gli ingorghi, gli incidenti, i lavori in corso e altre condizioni.

L'ordinamento attuale è indicato nella parte in alto a destra dello schermo.

- Toccare [**Aggiorna**].

Quando vengono ricevute nuove informazioni sul traffico, le informazioni attuali vengono modificate, oppure le informazioni vecchie vengono rimosse, l'elenco viene aggiornato per rispecchiare la nuova situazione.

- Toccare .

Toccando è possibile controllare un luogo sulla mappa. (Non è tuttavia possibile controllare sulla mappa le informazioni sul traffico prive di informazioni di posizione.)

5 Toccare .
Ritorna alla schermata precedente.

Verifica delle informazioni sul traffico lungo l'itinerario

Tutte le informazioni sul traffico nell'itinerario attuale appaiono in un elenco sullo schermo.

1 Toccare [Menu] nella schermata della mappa e quindi toccare [Navigazione].

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

2 Toccare [Traffico].
Viene visualizzata la schermata "**Menu traffico**".

3 Toccare [Traffico su itinerario].
Viene visualizzata la schermata "**Elenco traf. su itin.**".
Il metodo per verificare i contenuti visualizzati sullo schermo è lo stesso descritto nella sezione *Verifica di tutte le informazioni sul traffico* nella pagina precedente.

Come leggere le informazioni sul traffico sulla mappa

Le informazioni relative al traffico visualizzate sulla mappa sono le seguenti.

- Le linee del traffico appaiono solo quando la scala della mappa è 5 km (2,5 miglia) o meno.
- Le icone appaiono solo quando la scala della mappa è 20 km (10 miglia) o meno. Se viene cambiata la scala, le icone sono ridimensionate in base al nuovo valore.

Icona dell'evento traffico

- con linea gialla:
  Traffico a singhiozzo
- con linea rossa:
  Traffico bloccato
- con linea nera:
  Strade chiuse/bloccate
- ecc.:
  Incidenti, lavori, ecc.

Impostazione di un itinerario alternativo per evitare gli ingorghi

Il sistema di navigazione controlla a intervalli regolari la presenza di informazioni sul traffico lungo l'itinerario. Se il sistema di navigazione rileva ingorghi sull'itinerario attuale, cerca un percorso migliore in maniera nascosta all'utente.

❒ Il sistema verifica i seguenti tipi di problema verificatisi lungo l'itinerario: traffico lento, con code e stazionamenti e strade chiuse/bloccate.

Verifica automatica della presenza di ingorghi

Se vengono rilevati ingorghi sull'itinerario attuale ed è possibile individuare un percorso alternativo, il sistema di navigazione consiglia automaticamente la nuova soluzione. In tal caso, appare la seguente schermata.

① Differenza in distanza e tempo di percorrenza tra l'itinerario attuale e il nuovo itinerario.
② Distanza dalla posizione attuale del veicolo al punto d'ingresso nel nuovo itinerario.

❒ Se tuttavia il sistema non riesce a trovare alcuna informazione sugli ingorghi o alcuna alternativa di percorso non suggerisce alcuna azione.

1 Toccare [Nuovo].

L'itinerario consigliato è visualizzato sullo schermo.

▪ Toccare [**Attuale**].

L'itinerario attuale è visualizzato sullo schermo.

2 Toccare [OK].

L'itinerario visualizzato viene impostato come il percorso da seguire.

❒ Se non è fatta nessuna selezione, la schermata torna a quella precedente.

Controllo manuale delle informazioni sul traffico

Se si tocca sulla schermata della mappa l'icona di notifica quando è visibile, si accede alla informazioni sul traffico lungo l'itinerario. L'icona di notifica è visualizzata sulla schermata della mappa di navigazione solo quando lungo l'itinerario sono presenti informazioni sul traffico.

❒ L'icona di notifica non è disponibile se il veicolo esce dall'itinerario.

1 Impostare [Mostra ingorgo] a "Visuale".

➲ Per i dettagli, vedere *Visualizzazione dell'icona di notifica del traffico* a pagina 65.

2 Visualizzare la schermata della mappa.

Quando il sistema acquisisce informazioni sul traffico lungo l'itinerario attuale l'icona appare.

3 Toccare l'icona quando è visibile.

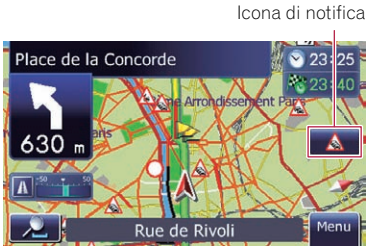

Le informazioni sul traffico nell'itinerario attuale sono visualizzate sulla schermata della mappa.

4 Toccare [Deviazione] per ricercare un itinerario alternativo.

Dopo aver toccato [**Deviazione**], il sistema ricalcola l'itinerario tenendo conto di tutti gli ingorghi verificatisi lungo il percorso attuale.

- ❒ L'opzione [**Deviazione**] è disponibile solo quando il sistema rileva ingorghi.
- ❒ L'icona di notifica mostra le informazioni sul traffico più vicine lungo l'itinerario. Tuttavia, se si tocca [**Deviazione**], il percorso viene ricalcolato tenendo in considerazione non solo queste informazioni, ma tutte quelle che riguardano gli ingorghi lungo l'itinerario.

Per le operazioni successive, vedere *Verifica automatica della presenza di ingorghi*.

- ➲ Per i dettagli, vedere *Verifica automatica della presenza di ingorghi* nella pagina precedente.

- Toccare [**Elenco**].

Viene visualizzata la schermata "**Elenco traf. su itin.**".

- Toccare .

Il messaggio sparisce e si torna alla schermata della mappa.

Selezione delle informazioni sul traffico da visualizzare

Esistono diversi tipi di informazioni sul traffico che possono essere ricevute attraverso il servizio RDS-TMC ed è possibile selezionare quali incorporare e visualizzare sul sistema di navigazione.

1 Toccare [Menu] nella schermata della mappa e quindi toccare [Navigazione].

- ➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

2 Toccare [Traffico].

Viene visualizzata la schermata "**Menu traffico**".

3 Toccare [Imp. traffico].

Viene visualizzata la schermata "**Impostazioni traffico**".

4 Toccare [Informazioni traffico visualizzate].

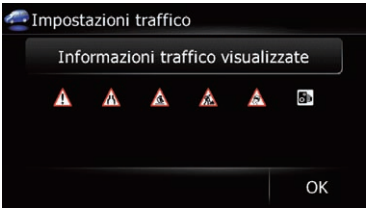

Viene visualizzata la schermata "**Impostazioni tipo traffico**".

5 Toccare la voce delle informazioni sul traffico da visualizzare.

Accanto alla voce delle informazioni sul traffico selezionata è visualizzato un segno di spunta.

- Toccare [**Tutto**] o [**Nessuno**].

Seleziona o deseleziona tutte le voci.

6 Toccare [OK].

L'icona per la voce delle informazioni sul traffico selezionata viene aggiunta alla schermata.

7 Toccare [OK].

Selezione manuale del fornitore di servizio RDS-TMC preferito

Per ogni Paese è preimpostato un fornitore di servizio TMC preferito. Tra i fornitori di servizio RDS-TMC il sistema di navigazione sintonizza la stazione radio che offre una miglior ricezione. È tuttavia possibile impostare manualmente come preferito un diverso fornitore di servizio tra quelli già disponibili.

1 Toccare [Menu] nella schermata della mappa e quindi toccare [Navigazione].

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

2 Toccare [Traffico].

Viene visualizzata la schermata "**Menu traffico**".

3 Toccare [Selezione provider TMC].

4 Toccare nell'elenco il fornitore di servizio desiderato.

Dopo avere toccato il fornitore di servizio RDS-TMC, il sistema si sintonizza su quella stazione. All'ottenimento della sintonizzazione, il sistema ripristina la visualizzazione della mappa.

Utilizzo della funzione "Km benzina"

Inserimento delle informazioni sui consumi di carburante per il calcolo dei costi

È possibile stimare il costo del carburante necessario per raggiungere la destinazione desiderata immettendo le informazioni sul consumo di carburante nel sistema di navigazione.

➲ Per i dettagli, vedere *Impostazione dell'itinerario verso la destinazione* a pagina 36.

1 Toccare [Menu] nella schermata della mappa e quindi toccare [Navigazione].

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

2 Toccare [Km benzina].

Viene visualizzata la schermata "**Chilometraggio benzina**".

3 Immettere le informazioni sul consumo di carburante.

Immettere le seguenti voci:

- **Km strada**:
  Immettere il costo del carburante per la guida su strade ordinarie.
  ❒ La modalità di immissione del costo del carburante dipende dall'impostazione "**Unità di benzina**".
  — Se "**Unità di benzina**" è impostato su "**Litro**".
  Immettere la quantità di carburante necessaria per percorrere 100 chilometri (60 miglia).
  — Se "**Unità di benzina**" è impostato su "**Gallone**".
  Immettere il numero di chilometri (miglia) percorsi con un gallone di carburante.
- **Km autostrada**:
  Immettere il costo del carburante per la guida su autostrade.
  ❒ La modalità di immissione del costo del carburante dipende dall'impostazione "**Unità di benzina**".
  — Se "**Unità di benzina**" è impostato su "**Litro**".
  Immettere la quantità di carburante necessaria per percorrere 100 chilometri (60 miglia).
  — Se "**Unità di benzina**" è impostato su "**Gallone**".
  Immettere il numero di chilometri (miglia) percorsi con un gallone di carburante.
- **Prezzo benz/u.**:
  Immettere il costo unitario del carburante.
- **Unità di benzina**:
  Impostare l'unità di misura del carburante.
- **Valuta**:
  Impostare la valuta.

Dopo aver immesso tutte le voci, l'immissione delle informazioni sul consumo di carburante è completa.

Calcolo del consumo di carburante

Quando si immettono le informazioni relative al carburante nel sistema di navigazione e si esportano i dati nelle schede di memoria SD, è possibile verificare le informazioni sul consumo di carburante utilizzando sul proprio PC il programma di utilità navgate FEEDS, disponibile separatamente.

❒ È possibile memorizzare fino a 24 set di dati. È anche possibile esportare i dati, come descritto di seguito.
Se si raggiunge il numero massimo di voci, una nuova sovrascriverà la più vecchia.

Questi calcoli sono basati solo sulle informazioni fornite, senza tener conto dei dati del veicolo. Il consumo di carburante visualizzato deve essere considerato solo come valore di riferimento e non è garantito.

1 Toccare [Menu] nella schermata della mappa e quindi toccare [Navigazione].

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

2 Toccare [Km benzina].
Viene visualizzata la schermata "**Chilometraggio benzina**".

3 Toccare [Calc. pr. carb.].
Viene visualizzata la schermata "**Calcolo prezzo benzina**".

4 Immettere le informazioni sul consumo di carburante.

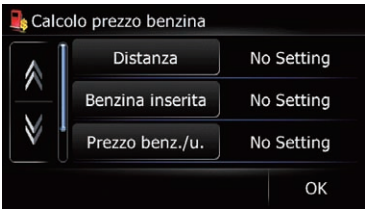

Immettere le seguenti voci:

- **Distanza**:
  Immettere la distanza coperta dall'ultimo rifornimento.
  - ❒ La distanza viene immessa automaticamente solo quando la distanza coperta dall'ultimo rifornimento è stata registrata.
- **Benzina inserita**:
  Immettere la quantità di carburante caricata.
- **Prezzo benz./u.**:
  Immettere il costo unitario del carburante.

Dopo aver immesso tutte le voci, il consumo di carburante viene visualizzato accanto a "**Km benzina**".

5 Toccare [OK].

Viene visualizzata la schermata "**Chilometraggio benzina**".

Esportazione dei dati sul costo del carburante

È possibile esportare i dati sul costo del carburante in una scheda di memoria SD.

- ❒ I dati memorizzati nel sistema di navigazione verranno cancellati se esportati nella scheda di memoria SD.
- ❒ Se nella scheda di memoria SD sono presenti dati precedenti, verranno sovrascritti con i nuovi dati esportati.

1 Inserire una scheda di memoria SD nell'apposito alloggiamento.

➲ Per informazioni sull'operazione, vedere *Inserimento di una scheda di memoria SD* a pagina 10.

2 Toccare [Menu] nella schermata della mappa e quindi toccare [Navigazione].

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

3 Toccare [Km benzina].
Viene visualizzata la schermata "**Chilometraggio benzina**".

4 Toccare [Esporta].

Dopo la visualizzazione di un messaggio di conferma dell'intenzione di esportare i dati, viene avviata l'esportazione dei dati nella scheda di memoria SD.
Al termine dell'operazione viene visualizzata la schermata "**Chilometraggio benzina**". ■

Esportazione dei dati di "Chilometraggio benzina" dalla schermata "Menù Importa/Esporta"

1 Inserire una scheda di memoria SD nell'apposito alloggiamento.

➲ Per informazioni sull'operazione, vedere *Inserimento di una scheda di memoria SD* a pagina 10.

2 Toccare [Menu] nella schermata della mappa e quindi toccare [Navigazione].

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

3 Toccare [Imp./esp.].

Viene visualizzata la schermata "**Menù Importa/Esporta**".

4 Toccare [Esporta] accanto a "Chilometraggio benzina".

Ha inizio l'esportazione dei dati.
Una volta completata l'esportazione dei dati, appare il messaggio di completamento.

5 Toccare [OK].

Viene visualizzata la schermata "**Menu navigazione**". ■

Questo prodotto consente di utilizzare le applicazioni scaricate mediante il programma di utilità navgate FEEDS, offrendo le funzioni di navigazione e un'ampia gamma di funzioni di intrattenimento.

❒ Il programma di utilità navgate FEEDS è disponibile nel nostro sito Web. Per maggiori informazioni, consultare il nostro sito Web.

Preparazione preliminare

Prima di scaricare qualsiasi applicazione mediante il programma di utilità navgate FEEDS, è necessario archiviare le informazioni sul modello in una scheda di memoria SD.
Per salvare le informazioni del modello in una scheda di memoria SD, collegare il PC al dispositivo rimovibile con una scheda di memoria SD inserita.
Successivamente, utilizzare navgate FEEDS per scaricare l'applicazione nella scheda di memoria SD contenente le informazioni sul modello.

1 Rimuovere il dispositivo rimovibile dall'unità di base.

2 Inserire una scheda di memoria SD nell'apposito alloggiamento.

➲ Per informazioni sull'operazione, vedere *Inserimento di una scheda di memoria SD* a pagina 10.

3 Collegare il cavo USB in dotazione alla porta USB (mini-B).

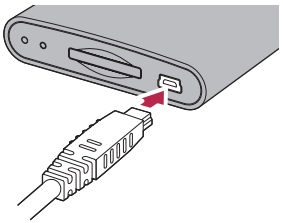

4 Collegare il cavo USB fornito in dotazione al PC.

5 Scaricare l'applicazione utilizzando il programma di utilità navgate FEEDS. ■

Avvio dell'applicazione

È possibile avviare le applicazioni scaricate in una scheda di memoria SD tramite il programma di utilità navgate FEEDS.

❒ Le funzioni di navigazione non sono disponibili quando è in esecuzione un'applicazione. Chiudere l'applicazione per utilizzare nuovamente le funzioni di navigazione.

❒ Il sistema di navigazione può eseguire una sola applicazione per volta.

❒ Per i dettagli sulle applicazioni, vedere il programma di utilità navgate FEEDS.

1 Utilizzare il programma di utilità navgate FEEDS per scaricare un'applicazione in una scheda di memoria SD.

2 Inserire una scheda di memoria SD nell'apposito alloggiamento.

➲ Per informazioni sull'operazione, vedere *Inserimento di una scheda di memoria SD* a pagina 10.

3 Toccare [Menu] sulla schermata della mappa per visualizzare la schermata "Menu top".

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

4 Toccare [Applicazioni].
Viene visualizzata la schermata "**Menu Applicazione**".

5 Toccare l'applicazione da avviare.
Viene visualizzato un messaggio che chiede di confermare il riavvio del sistema di navigazione.

6 Toccare [OK].
Il sistema di navigazione si riavvia e l'applicazione viene avviata. ■

Visualizzazione della schermata "Impostazioni"

1 Toccare [Menu] sulla schermata della mappa.
Viene visualizzata la schermata "**Menu top**".

2 Toccare [Imp.].
Viene visualizzata la schermata "**Impostazioni**".

3 Toccare l'opzione desiderata.

❒ Toccando ▶ o ◀ a destra della schermata è possibile visualizzare la pagina successiva o precedente.

Impostazione del volume del sistema di navigazione

Questa impostazione consente di regolare il volume dell'audio per la navigazione.

1 Visualizzare la schermata "Impostazioni".

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Visualizzazione della schermata* "**Impostazioni**" in questa pagina.

2 Toccare [Suono].
Viene visualizzata la schermata "**Suono**".

3 Toccare [+] o [–] accanto a "Guida".

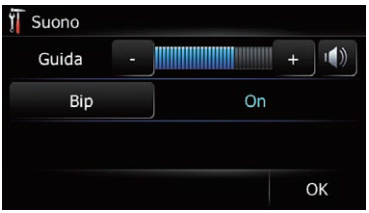

Controlla il volume principale sia della guida vocale che del segnale acustico.
Se impostata su 🔊, la guida vocale è attivata.
Se impostata su 🔇, la guida vocale è disattivata.

■ Toccare [**Bip**].

Ogni volta che si tocca il tasto l'impostazione cambia.

- **On** (predefinito):
  Viene emesso un segnale acustico.
- **Off**:
  Il segnale acustico viene disattivato.

Personalizzazione delle impostazioni locali

Selezione della lingua

È possibile impostare le lingue usate dal programma e dalla guida vocale. Ogni lingua può essere impostata separatamente.

1 Visualizzare la schermata "Impostazioni".

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Visualizzazione della schermata* "**Impostazioni**" in questa pagina.

2 Toccare [Imp. locali].
Viene visualizzata la schermata "**Impostazioni locali**".

3 Toccare [Lingua prog.].

Viene visualizzata la schermata "**Selezione lingua prog.**".

4 Toccare la lingua desiderata.
Dopo aver selezionato la lingua, viene visualizzata di nuovo la schermata precedente.

5 Toccare [Lingua guida].
Viene visualizzata la schermata "**Selezione lingua voce**".

6 Toccare la lingua desiderata.
Dopo aver selezionato la lingua, viene visualizzata di nuovo la schermata precedente.

7 Toccare [OK] sulla schermata "Impostazioni locali".
Il sistema di navigazione si riavvia.
Dopo una breve pausa, viene visualizzata di nuovo la schermata di navigazione.

Impostazione della differenza oraria

È possibile regolare l'orologio del sistema. Impostare la differenza oraria (**+**, **–**) rispetto all'orario inizialmente impostato nel sistema di navigazione.

1 Visualizzare la schermata "Impostazioni".

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Visualizzazione della schermata "***Impostazioni***"* nella pagina precedente.

2 Toccare [Imp. locali].
Viene visualizzata la schermata "**Impostazioni locali**".

3 Toccare [Ora].
Viene visualizzata la schermata "**Impostaz. ora**".

4 Per regolare la differenza oraria, toccare [+] o [–].

Viene visualizzata la differenza oraria tra l'orario inizialmente impostato nel sistema di navigazione (Central European Time) e la posizione corrente del veicolo. Se necessario, regolare la differenza oraria. Toccando [**+**] o [**–**] si modifica la visualizzazione della differenza oraria con incrementi di mezz'ora.
La differenza oraria può essere impostata da **–4.0** a **+9.0** ore.

5 Toccare [Ora legale].
Se necessario, impostare l'ora legale.
Per impostazione predefinita, l'ora legale è disattivata. Toccare [**Ora legale**] per modificare l'impostazione durante il periodo in cui è in vigore l'ora legale.

6 Toccare [Formato ora].
Ogni volta che si tocca il tasto l'impostazione cambia.

- **24 ore** (predefinito):
  Passa alla visualizzazione nel formato 24 ore.
- **12 ore**:
  Passa alla visualizzazione nel formato 12 ore con indicazione am/pm.

Commutazione dell'unità di misura tra chilometri e miglia

Questa impostazione controlla l'unità di misura per la distanza e la velocità visualizzata nel sistema di navigazione.

1 Visualizzare la schermata "Impostazioni".

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Visualizzazione della schermata* "**Impostazioni**" a pagina 57.

2 Toccare [Imp. locali].

Viene visualizzata la schermata "**Impostazioni locali**".

3 Toccare [km/miglia].

Ogni volta che si tocca il tasto l'impostazione cambia.

- **km** (predefinito):
  Mostra la distanza in kilometri.
- **miglia**:
  Mostra la distanza in miglia.
- **Miglia e Iarde**:
  Mostra la distanza in miglia e iarde.

Modifica della velocità virtuale del veicolo

Per calcolare l'ora di arrivo prevista e il tempo di percorrenza fino alla destinazione, impostare la velocità media per l'autostrada o le strade ordinarie utilizzando [**+**] e [**–**].

❒ Se si modificano le impostazioni "**km/miglia**", si cancellano e reimpostano i valori di input alle impostazioni predefinite.

➲ Per i dettagli, vedere *Commutazione dell'unità di misura tra chilometri e miglia* nella pagina precedente.

1 Visualizzare la schermata "Impostazioni".

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Visualizzazione della schermata* "**Impostazioni**" a pagina 57.

2 Toccare [Imp. locali].

Viene visualizzata la schermata "**Impostazioni locali**".

3 Toccare [Velocità media].

Viene visualizzata la schermata "**Impostazioni velocità media**".

4 Toccare [+] o [–] per selezionare la velocità.

❒ L'ora stimata di arrivo non viene calcolata necessariamente sulla base di questo valore di velocità.

5 Toccare [OK].

Le impostazioni sono complete.

Impostazione di configurazione della tastiera

È possibile selezionare il tipo di tastiera da usare per inserire i caratteri.

1 Visualizzare la schermata "Impostazioni".

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Visualizzazione della schermata* "**Impostazioni**" a pagina 57.

2 Toccare [Imp. locali].

Viene visualizzata la schermata "**Impostazioni locali**".

3 Toccare [Tastiera].

Ogni volta che si tocca il tasto l'impostazione cambia.

- [**QWERTY**] (impostazione predefinita):

- [**QWERTZ**]:

- [**AZERTY**]:

- [**ABC**]:

- [**Greco**]:

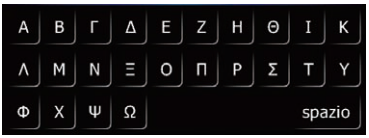

- [**Cirillico**]:

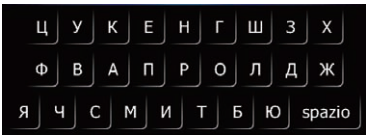

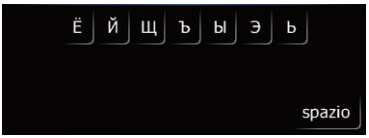

■

Personalizzazione delle impostazioni della schermata della mappa

È possibile personalizzare le impostazioni generali della schermata di una mappa.

Visualizzazione dei PDI sulla mappa

Visualizza sulla mappa le icone corrispondenti ai servizi nella zona (PDI).

- ❒ Le icone dei PDI non vengono visualizzate quando la scala della mappa è di 2 chilometri (1 miglia) o più.
- ❒ È possibile selezionare fino a 10 voci dalle sottocategorie o dalle categorie dettagliate.
- ❒ È possibile creare un PDI personalizzato usando il programma di utilità "navgate FEEDS", disponibile separatamente, sul PC ("navgate FEEDS" disponibile su sito web). Memorizzare il PDI personalizzato sulla scheda di memoria SD e quindi inserire quest'ultima nello slot per scheda SD. Selezionando l'icona dei PDI, il sistema lo visualizzerà sullo schermo.

1 Visualizzare la schermata "Impostazioni".

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Visualizzazione della schermata "***Impostazioni***"* a pagina 57.

2 Toccare [Mappa].

Viene visualizzata la schermata delle impostazioni della mappa.

3 Toccare [Sovrapponi POI].

Viene visualizzata la schermata "**Sovrapponi POI**".

4 Toccare [Mostra] per cambiare l'impostazione in "On".

❒ Se non si desidera visualizzare l'icona dei PDI sulla mappa, toccare [**Mostra**] per impostarlo su "**Off**". (Anche se "**Mostra**" è impostato su "**Off**", l'impostazione di selezione del PDI viene mantenuta.)

5 Toccare [POI].

Viene visualizzata la schermata "**Sovrapponi POI (Cat. Princ.)**".

❒ Le categorie già impostate saranno contrassegnate da un segno di spunta blu.

6 Toccare la categoria principale desiderata.

Viene visualizzato un elenco di sottocategorie al di sotto della categoria principale selezionata.

❒ Le categorie già selezionate saranno contrassegnate da un segno di spunta blu

7 Toccare la sottocategoria da visualizzare.

Accanto alla categoria selezionata viene visualizzato un segno di spunta rosso. Per annullare la selezione, toccare di nuovo la voce.
Se sono presenti più categorie dettagliate all'interno della sottocategorie, è attivo. Se si seleziona la sottocategoria contenente più categorie dettagliate, verranno selezionate tutte le categorie dettagliate all'interno della sottocategoria e diventa inattivo.

▪ Toccare .

Viene visualizzato l'elenco di categorie dettagliate. Toccare la voce e [**OK**] per completare la selezione delle categorie dettagliate che si desidera visualizzare.

❒ Se sono selezionati solo alcuni tipi di categorie dettagliate, vengono visualizzati dei segni di spunta blu.

8 Toccare [OK].

Si ritorna alla schermata "**Sovrapponi POI (Cat. Princ.)**".
Se si desidera selezionare o deselezionare altre voci, ripetere la procedura tutte le volte.

9 Per completare la selezione, toccare [OK] nella schermata "Sovrapponi POI (Cat. Princ.)".

Cambiare la mappa tra 2D e 3D

❒ È possibile toccare 2D o 3D nella schermata della mappa per passare da 2D a 3D e viceversa.

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Cambiare la mappa tra 2D e 3D* a pagina 21.

1 Visualizzare la schermata "Impostazioni".

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Visualizzazione della schermata "***Impostazioni***"* a pagina 57.

2 Toccare [Mappa].

Viene visualizzata la schermata delle impostazioni della mappa.

3 Toccare [Mod. visual.].

Ogni volta che si tocca il tasto l'impostazione cambia.

- **2D** (predefinito):
  Visualizza la schermata della mappa 2D.
- **3D**:
  Visualizza la schermata della mappa 3D.

Visualizzazione delle manovre

È possibile scegliere se visualizzare o nascondere le manovre sulla mappa.

1 Visualizzare la schermata "Impostazioni".

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Visualizzazione della schermata "***Impostazioni***"* a pagina 57.

2 Toccare [Mappa].

Viene visualizzata la schermata delle impostazioni della mappa.

3 Toccare [Mostra manovra].

Ogni volta che si tocca il tasto l'impostazione cambia.

- **Visuale** (predefinito):
  Visualizza le manovre sulla mappa.
- **Nasc**:
  Nasconde le manovre sulla mappa.

Impostazione del cambiamento dei colori diurni/notturni della mappa

Per migliorare la visibilità della mappa di sera, è possibile impostare gli orari per il cambiamento della combinazione di colori della mappa.

1 Visualizzare la schermata "Impostazioni".

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Visualizzazione della schermata "***Impostazioni***"* a pagina 57.

2 Toccare [Mappa].

Viene visualizzata la schermata delle impostazioni della mappa.

3 Toccare [diur/nottur].

Ogni volta che si tocca il tasto l'impostazione cambia.

- **Automatico** (predefinito):
  È possibile cambiare i colori della mappa tra le ore diurne e quelle notturne in base all'accensione o no delle luci del veicolo.
- **Giorno**:
  La mappa viene sempre visualizzata con colori diurni.

❒ Per utilizzare questa funzione con "**Automatico**", è necessario collegare correttamente il cavo arancione/bianco del ricevitore AV.

Modifica del colore della strada

È possibile impostare il colore della strada sulle tonalità del blu o del rosso.

1 Visualizzare la schermata "Impostazioni".

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Visualizzazione della schermata "***Impostazioni***"* a pagina 57.

2 Toccare [Mappa].

Viene visualizzata la schermata delle impostazioni della mappa.

3 Toccare [Colore strada].
Ogni volta che si tocca il tasto l'impostazione cambia.

- **Rosso** (predefinito):
  Applica colori della strada basati sul rosso.
- **Blu**:
  Applica colori della strada basati sul blu.

Impostazione dello zoom automatico

Questa impostazione consente di ingrandire la mappa quando il veicolo si avvicina ad un incrocio, all'ingresso/uscita dell'autostrada o a un nodo stradale.

1 Visualizzare la schermata "Impostazioni".

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Visualizzazione della schermata* "**Impostazioni**" a pagina 57.

2 Toccare [Mappa].
Viene visualizzata la schermata delle impostazioni della mappa.

3 Toccare [Primo piano].
Ogni volta che si tocca il tasto l'impostazione cambia.

- **On** (predefinito):
  Passa a una mappa ingrandita.
  Mostra la visualizzazione ravvicinata con la mappa 2D.
- **Off**:
  Non passa a una mappa ingrandita.

Configurazione della visualizzazione dell'icona "Preferiti"

È possibile scegliere se visualizzare l'icona "**Preferiti**" sulla mappa.

❒ Le icone "**Preferiti**" vengono visualizzate quando la scala della mappa non supera i 20 chilometri (10 miglia).

➲ Per i dettagli, vedere *Modifica di una voce nell'elenco* "**Preferiti**" a pagina 42.

1 Visualizzare la schermata "Impostazioni".

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Visualizzazione della schermata* "**Impostazioni**" a pagina 57.

2 Toccare [Mappa].
Viene visualizzata la schermata delle impostazioni della mappa.

3 Toccare [Icona rubrica].
Ogni volta che si tocca il tasto l'impostazione cambia.

- **On** (predefinito):
  Visualizza l'icona "**Preferiti**" sulla mappa.
- **Off**:
  Nasconde l'icona "**Preferiti**" sulla mappa.

Impostazione dell'indicazione del limite di velocità

È possibile scegliere se visualizzare o nascondere il limite di velocità della strada che si sta percorrendo.

Limite di velocità

1 Visualizzare la schermata "Impostazioni".

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Visualizzazione della schermata* "**Impostazioni**" a pagina 57.

2 Toccare [Mappa].
Viene visualizzata la schermata delle impostazioni della mappa.

3 Toccare [Mostra Lim. Vel.].
Ogni volta che si tocca il tasto l'impostazione cambia.

- **Visuale**:
  Visualizza il limite di velocità sulla mappa.
- **Nasc** (predefinito):
  Nasconde il limite di velocità sulla mappa.

Visualizzazione dell'icona di notifica del traffico

È possibile scegliere se visualizzare o nascondere le icone di notifica del traffico sulla mappa quando si verificano incidenti lungo il percorso.

➲ Per i dettagli, vedere *Controllo manuale delle informazioni sul traffico* a pagina 50.

1 Visualizzare la schermata "Impostazioni".

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Visualizzazione della schermata "***Impostazioni***"* a pagina 57.

2 Toccare [Mappa].
Viene visualizzata la schermata delle impostazioni della mappa.

3 Toccare [Mostra ingorgo].
Ogni volta che si tocca il tasto l'impostazione cambia.

- **Visuale** (predefinito):
  Visualizza le icone sulla mappa.
- **Nasc**:
  Nasconde le icone sulla mappa.

Visualizzazione del nome della strada corrente

È possibile scegliere se visualizzare o nascondere il nome della strada (o della città) che il veicolo sta percorrendo.

1 Visualizzare la schermata "Impostazioni".

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Visualizzazione della schermata "***Impostazioni***"* a pagina 57.

2 Toccare [Mappa].
Viene visualizzata la schermata delle impostazioni della mappa.

3 Toccare [Nome strada att.].
Ogni volta che si tocca il tasto l'impostazione cambia.

- **Visuale** (predefinito):
  Visualizza il nome della strada (o della città) sulla mappa.
- **Nasc**:
  Nasconde il nome della strada (o della città) sulla mappa.

Visualizzazione delle informazioni sul consumo di carburante

È possibile scegliere se visualizzare il misuratore eco, che indica il consumo di carburante, sulla mappa.

1 Visualizzare la schermata "Impostazioni".

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Visualizzazione della schermata "***Impostazioni***"* a pagina 57.

2 Toccare [Mappa].
Viene visualizzata la schermata delle impostazioni della mappa.

3 Toccare [Misuratore Eco].
Ogni volta che si tocca il tasto l'impostazione cambia.

- **On** (predefinito):
  Visualizza il misuratore eco sulla mappa.
- **Off**:
  Nasconde il misuratore eco sulla mappa. ■

Verifica delle informazioni di versione

1 Visualizzare la schermata "Impostazioni".

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Visualizzazione della schermata* "**Impostazioni**" a pagina 57.

2 Toccare [Info serv.].

Viene visualizzata la schermata "**Schermata info di servizio**".

3 Verificare le informazioni di versione.

Registrazione e modifica del domicilio

Per registrare il proprio domicilio toccare [**Imp. casa**].

➲ Per i dettagli, vedere *Registrazione e modifica del domicilio* a pagina 44.

Correzione della posizione corrente

Toccare lo schermo per modificare la posizione corrente e la direzione del veicolo visualizzate sulla mappa.

1 Visualizzare la schermata "Impostazioni".

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Visualizzazione della schermata* "**Impostazioni**" a pagina 57.

2 Toccare [Mod. posiz.].

3 Scorrere fino alla posizione da impostare, quindi toccare [OK].

Verifica dei collegamenti dei cavi

Verificare che i cavi siano collegati correttamente tra il sistema di navigazione e il veicolo. Accertarsi inoltre che siano inseriti nelle posizioni corrette.

1 Visualizzare la schermata "Impostazioni".

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Visualizzazione della schermata* "**Impostazioni**" a pagina 57.

2 Toccare [Stato coll.].

Viene visualizzata la schermata "**Collegamento**".

① **Stato GPS**
Indica lo stato di collegamento dell'antenna GPS, la sensibilità di ricezione e il numero di satelliti dai quali il sistema riceve il segnale.

Colore	Comunicazione segnale	Usato per il posizionamento
Arancione	Sì	Sì
Giallo	Sì	No

② **Freno staz.***
Quando si innesta il freno di stazionamento, viene visualizzato "**On**", mentre quando viene rilasciato appare "**Off**".

③ **Luci di pos.***
Quando sono accesi i fari o le luci del veicolo, viene visualizzato "**On**", mentre quando le luci del veicolo sono spente viene visualizzato "**Off**".

❒ Le informazioni contrassegnate da un asterisco (*) indicano lo stato del ricevitore AV collegato. Lo stato corretto viene visualizzato solo quando il ricevitore AV è correttamente collegato al sistema di navigazione.

Uso della guida dimostrativa

Questa è una funzione dimostrativa per i negozianti. Dopo aver impostato un itinerario, toccare questo tasto per iniziare la simulazione delle indicazioni di guida.

1 Visualizzare la schermata "Impostazioni".

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Visualizzazione della schermata* "**Impostazioni**" a pagina 57.

2 Toccare [Modalità demo].

Ogni volta che si tocca il tasto l'impostazione cambia.

- **On**:
  Ripete la guida dimostrativa.
- **Off** (predefinito):
  Modalità demo è disattivato.

Registrazione della cronologia di viaggio

L'attivazione della registrazione del tracciato consente di registrare la cronologia di guida (chiamata "tracciato" nel seguito). È possibile rivedere la cronologia di viaggio in un momento successivo.

❒ Se nell'apposito alloggiamento è inserita una scheda di memoria SD, i tracciati verranno memorizzati in tale scheda.

1 Inserire una scheda di memoria SD nell'apposito alloggiamento.

➲ Per informazioni sull'operazione, vedere *Inserimento di una scheda di memoria SD* a pagina 10.

2 Visualizzare la schermata "Impostazioni".

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Visualizzazione della schermata* "**Impostazioni**" a pagina 57.

3 Toccare [Imp. Diario].

Viene visualizzata la schermata "**Creazione cronologia diario**".

4 Toccare [Imp. Diario].

Ogni volta che si tocca il tasto l'impostazione cambia.

- **On**:
  È possibile esportare i tracciati nella scheda di memoria SD.
- **Off** (predefinito):
  Non è possibile esportare i tracciati nella scheda di memoria SD.

❒ Fintanto che l'impostazione è "**On**", il sistema di navigazione continua a memorizzare i tracciati nella scheda di memoria SD inserita.

5 Toccare [Tipo].

Ogni volta che si tocca il tasto l'impostazione cambia.

- **Privato** (predefinito):
  Cambia l'attributo del tracciato in "**Privato**".
- **Business**:
  Cambia l'attributo del tracciato in "**Business**".
- **Altro**:
  Cambia l'attributo del tracciato in "**Altro**".

Impostazione della modalità sicura

Per motivi di sicurezza, è possibile limitare le funzioni disponibili mentre il veicolo è in movimento.

1 Visualizzare la schermata "Impostazioni".

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Visualizzazione della schermata "***Impostazioni***"* a pagina 57.

2 Toccare [Mod. sicurezza].

Ogni volta che si tocca il tasto l'impostazione cambia.

- **On** (predefinito):
  Attiva la modalità sicura.
- **Off**:
  Disattiva la modalità sicura.

Copia delle impostazioni

È possibile importare le impostazioni definite nel programma di utilità navgate FEEDS, disponibile separatamente, nel sistema di navigazione.

❒ Il programma di utilità navgate FEEDS è disponibile nel nostro sito Web. Per maggiori informazioni, consultare il nostro sito Web.

1 Utilizzare navgate FEEDS per replicare le impostazioni e memorizzarle su una scheda di memoria SD.

2 Inserire una scheda di memoria SD nell'apposito alloggiamento.

➲ Per informazioni sull'operazione, vedere *Inserimento di una scheda di memoria SD* a pagina 10.

3 Toccare [Menu] nella schermata della mappa e quindi toccare [Navigazione].

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Passaggio da una schermata all'altra* a pagina 14.

4 Toccare [Copia imp.].

Viene visualizzato un messaggio che chiede di confermare l'aggiornamento delle impostazioni.

5 Toccare [Sì].

Inizia l'aggiornamento.
Dopo l'aggiornamento delle impostazioni, viene visualizzato un messaggio che chiede di confermare il riavvio del sistema di navigazione.

6 Toccare [OK].

Il sistema di navigazione si riavvia.
Dopo una breve pausa, viene visualizzata di nuovo la schermata di navigazione. ■

Ripristino del sistema di navigazione alle impostazioni predefinite o di fabbrica

È possibile riportare le impostazioni dell'apparecchio o i contenuti registrati alle condizioni predefinite, o di fabbrica. Sono quattro i metodi di azzeramento dei dati inseriti dall'utilizzatore e le situazioni e i risultati variano a seconda del metodo impiegato. La tabella della pagina che segue elenca i tipi di contenuto che ciascuno dei quattro metodi provvede ad azzerare.

➲ Per informazioni dettagliate sulle voci che vengono cancellate, vedere *Impostazione di voci da eliminare* a pagina 71.

- **Metodo 1: premere il pulsante RESET.**
  ➲ Per i dettagli, vedere *Reimpostazione del microprocessore* a pagina 7.
- **Metodo 2: toccare [Reset comp.].**
  ➲ Per ulteriori informazioni vedere *Ripristino delle Impostazioni predefinite* nella pagina seguente.
- **Metodo 3: toccare [Reset] nella schermata "Cancella Data/Impostazione" .**
  ➲ Per i dettagli, vedere *Ripristino dello stato iniziale del sistema di navigazione* a pagina 70.
- **Metodo 4: toccare [Canc. info utente] nella schermata "Cancella Data/Impostazione".**
  ➲ Per i dettagli, vedere *Ripristino dello stato iniziale del sistema di navigazione* a pagina 70.

Ripristino delle Impostazioni predefinite

Azzera le varie impostazioni registrate nel sistema di navigazione e ripristina le impostazioni predefinite o di fabbrica.

❒ Alcuni dati non vengono cancellati. Leggere prima *Impostazione di voci da eliminare*.
  ➲ Per informazioni dettagliate sulle voci che vengono cancellate, vedere *Impostazione di voci da eliminare* a pagina 71.

1 Visualizzare la schermata "Impostazioni".

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Visualizzazione della schermata "***Impostazioni***"* a pagina 57.

2 Toccare [Reset comp.].

Viene visualizzato un messaggio che chiede di confermare il ripristino delle impostazioni.

3 Toccare [Sì].

Ripristino dello stato iniziale del sistema di navigazione

È possibile ripristinare le impostazioni o i contenuti registrati alle impostazioni predefinite o di fabbrica.

➲ Per informazioni dettagliate sulle voci che vengono cancellate, vedere *Impostazione di voci da eliminare* a pagina 71.

1 Visualizzare la schermata "Impostazioni".

➲ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Visualizzazione della schermata "***Impostazioni***"* a pagina 57.

2 Toccare a lungo [Reset comp.].

Viene visualizzata la schermata "**Cancella Data/Impostazione**".

3 Toccare [Canc. info utente].

Toccando [**Canc. info utente**], viene visualizzato un messaggio di conferma per la cancellazione della memoria.

- Toccare [**Reset**].

Le varie impostazioni registrate nel sistema di navigazione vengono ripristinate alle impostazioni predefinite o di fabbrica.

4 Toccare [Sì].

Il contenuto registrato viene cancellato.

Impostazione di voci da eliminare

Le voci eliminabili cambiano a seconda del metodo di ripristino scelto. Le voci elencate nella seguente tabella ritornano ai valori iniziali o di fabbrica. Eventuali voci non elencate restano invariate.
—: L'impostazione sarà mantenuta.
✓: L'impostazione sarà cancellata e verrà ripristinato il valore iniziale o di fabbrica.

Funzioni di navigazione		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4
Funzione della mappa	Modalità di visualizzazione e impostazione della scala sulla mappa	—	—	✓	✓
	Direzione della mappa	—	—	✓	✓
	Ultima posizione del cursore sulla schermata della mappa	—	✓	✓	✓
Impostazione dell'itinerario	Itinerario attuale	—	—	—	✓
	Stato di guida dell'itinerario corrente	—	—	✓	✓
	Informazioni sulla posizione del veicolo	✓	—	✓	✓
	Info perc.	—	✓	✓	✓
Menu navigazione	Punto registrato in **Preferiti**	—	—	—	✓
	Tipo di ordinamento selezionato in [**Preferiti**]	—	—	✓	✓
	Cronologia	—	—	—	✓
	Km benzina	—	✓	✓	✓
	Imp. traffico	—	✓	✓	✓
	Dati di guida di **Grafico Eco**	—	✓	✓	✓
	Impostazioni Eco	—	✓	✓	✓
Impostazioni	**Lingua prog.**, **Lingua guida**	—	—	✓	✓
	Ora	—	—	✓	✓
	Imp. casa	—	—	—	✓
	Modalità demo	✓	✓	✓	✓
	Altre impostazioni	—	✓	✓	✓

- **Metodo 1: premere il pulsante RESET.**
- **Metodo 2: toccare [Reset comp.].**
- **Metodo 3: toccare [Reset] nella schermata "Cancella Data/Impostazione" .**
- **Metodo 4: toccare [Canc. info utente] nella schermata "Cancella Data/Impostazione".**

Interruzione della schermata del ricevitore AV

Quando una funzione con priorità elevata raggiunge il ricevitore AV collegato, dalla schermata di navigazione si passa automaticamente a quella del ricevitore AV. La schermata cambia nei seguenti casi.

Quando si riceve una telefonata

Quando un telefono cellulare è collegato al ricevitore AV tramite la tecnologia wireless Bluetooth e si riceve una chiamata in arrivo, viene visualizzata la schermata del telefono. Dopo la chiamata, il sistema torna automaticamente alla schermata di navigazione.

Quando si ricevono notiziari o notiziari sul traffico

Quando nel ricevitore AV si attiva la funzione di interruzione dei programmi per i notiziari o di ricezione dei notiziari sul traffico e tali informazioni vengono trasmesse da una stazione RDS, il ricevitore AV si sintonizza su tale stazione e informa la ricezione attraverso la barra delle informazioni audio.

Quando è attivata la telecamera di visione posteriore

Il ricevitore AV dispone di una funzione che consente di passare automaticamente all'immagine della telecamera di visione posteriore. Quando la leva del cambio è in posizione di retromarcia (R), lo schermo passa automaticamente all'immagine della telecamera di visione posteriore.

Appendice

Risoluzione dei problemi

Fare riferimento a questa sezione se si incontrano difficoltà nell'uso del sistema di navigazione. I problemi più comuni sono elencati sotto, insieme alle probabili cause e ai relativi rimedi. Se in queste pagine non si trova una soluzione al problema incontrato, rivolgersi al proprio rivenditore o al più vicino centro di assistenza autorizzato Pioneer.

Problemi con la schermata di navigazione

Sintomo	Causa	Azione (Riferimento)
Il sistema di navigazione non si accende o non funziona.	I cavi e i connettori non sono collegati correttamente.	Verificare nuovamente che tutti i collegamenti siano corretti.
	Il fusibile è bruciato.	Correggere la causa della bruciatura del fusibile, quindi sostituirlo. Accertarsi di aver installato un fusibile corretto di pari potenza.
	La batteria del dispositivo rimovibile si esaurisce.	Attendere che la batteria del dispositivo rimovibile si ricarichi.
	Potrebbe essere opportuno sostituire la batteria interna del dispositivo rimovibile.	Rivolgersi al più vicino centro di assistenza autorizzato Pioneer.
	Il sistema di navigazione si sta avviando.	• Attendere (circa 10 secondi) dopo il riavvio prima di premere il pulsante **MODE** del ricevitore AV. • Quando il sistema di navigazione viene riavviato, appare lo schermo vuoto finché il sistema di navigazione non è pronto. Attendere che riappaia la schermata di navigazione.
Non è possibile posizionare il veicolo sulla mappa senza un errore di posizionamento significativo.	L'antenna GPS è in una posizione non adatta.	I segnali provenienti dai satelliti GPS sono deboli e ciò riduce la precisione di posizionamento. Se necessario, verificare la ricezione del segnale GPS e la posizione dell'antenna GPS.
	Vi sono ostacoli che bloccano il segnale dai satelliti.	I segnali provenienti dai satelliti GPS sono deboli e ciò riduce la precisione di posizionamento. Se necessario, verificare la ricezione del segnale GPS e la posizione dell'antenna GPS, oppure proseguire con la guida sino a quando la ricezione non migliora. Mantenere l'antenna pulita.
	La posizione dei satelliti rispetto al veicolo non è buona.	I segnali provenienti dai satelliti GPS sono deboli e ciò riduce la precisione di posizionamento. Proseguire con la guida sino a quando la ricezione non migliora.
	Il segnale proveniente dai satelliti GPS è stata modificata per ridurne la precisione. (I satelliti GPS sono gestiti dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e il governo statunitense si riserva il diritto di distorcere i dati di posizionamento per ragioni militari. Ciò può causare considerevoli errori di posizionamento.)	I segnali provenienti dai satelliti GPS sono deboli e ciò riduce la precisione di posizionamento. Aspettare fino a quando la ricezione non migliora.

Appendice

Sintomo	Causa	Azione (Riferimento)
Non è possibile posizionare il veicolo sulla mappa senza un errore di posizionamento significativo.	Se si usa un telefono veicolare o un telefono cellulare nei pressi dell'antenna di ricezione dei segnali satellitari GPS, la ricezione GPS potrebbe temporaneamente interrompersi.	I segnali provenienti dai satelliti GPS sono deboli e ciò riduce la precisione di posizionamento. Quando si utilizza un telefono cellulare, tenere la sua antenna lontana da quella del GPS.
	Qualcosa copre l'antenna GPS.	Non rivestire l'antenna GPS con vernice spray o cera per auto, in quanto ciò potrebbe bloccare la ricezione dei segnali GPS. Anche un accumulo di neve può degradare i segnali.
	Qualcosa copre il lato superiore del prodotto.	Non rivestire il prodotto con vernice spray o cera per auto, in quanto ciò potrebbe bloccarne la ricezione dei segnali GPS.
	Il sistema di navigazione potrebbe non essere stato installato correttamente nel veicolo.	Verificare che il sistema di navigazione sia stato installato correttamente e, se necessario, rivolgersi al rivenditore che ha eseguito l'installazione.
"**Grafico Eco**" non è disponibile.	Il sistema di navigazione non riesce a ottenere i dati relativi al precedente consumo di carburante, per cui è impossibile visualizzare "**Grafico Eco**".	Guidare circa 10 km su una strada senza ostacoli. Quindi, parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro, spegnere il sistema di navigazione e riaccenderlo.
Il colore della mappa non cambia automaticamente tra visione diurna e quella notturna.	"**diur/nottur**" è impostato su "**Giorno**".	Verificare l'impostazione di "**diur/nottur**" e accertarsi che sia selezionata l'opzione "**Automatico**". (Pagina 62)
Non è possibile regolare il volume della guida di navigazione e dei segnali acustici.	Si sta tentando di regolare il volume mediante il ricevitore AV.	Aumentare o diminuire il volume usando [**Suono**] nella schermata "**Impostazioni**". (Pagina 57)
Il sistema non passa alla schermata del sistema di navigazione.	Il dispositivo rimovibile non è fissato all'unità di base.	Fissare il dispositivo rimovibile all'unità di base. (Pagina 9)

Se lo schermo si blocca...

Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro, quindi innestare il freno di stazionamento. Premere il pulsante **RESET** del sistema di navigazione.

Appendice

Messaggi del sistema e relativi provvedimenti

Il sistema di navigazione potrebbe visualizzare i seguenti messaggi. Vedere la tabella seguente per identificare il problema, quindi eseguire l'azione correttiva consigliata.
In alcuni casi potrebbero anche apparire messaggi diversi da questi. Se dovesse accadere, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Messaggi relativi alle funzioni di navigazione

Messaggio	Quando	Cosa fare (Riferimento)
Calcolo itinerario impossibile.	Il calcolo dell'itinerario non è riuscito a causa di un problema riscontrato nei dati di mappa, nel programma o dell'hardware.	• Cambiare la destinazione. • Se il messaggio persiste si raccomanda di rivolgersi al proprio rivenditore Pioneer.
Calcolo itinerario impossibile. Destinazione troppo lontana.	La destinazione è troppo lontana.	Impostare una destinazione più vicina al punto di partenza.
Calcolo itinerario impossibile. Destinazione troppo vicina.	La destinazione è troppo vicina.	Impostare una destinazione più lontana dal punto di partenza.
Calcolo itinerario impossibile causa impossibilità di navigare attorno al punto di arrivo o di partenza.	La destinazione, i punti intermedi o il punto di partenza si trovano in una zona senza strade (ad esempio in montagna) e, pertanto, il calcolo dell'itinerario non è possibile.	• Impostare sia la destinazione sia i punti intermedi su strade reali. • Dopo avere ricondotto il veicolo su strada, impostare la destinazione di nuovo.
Impossibile calcolare un itinerario verso la destinazione.	La destinazione o i punti intermedi si trovano su un'isola o altre aree senza possibilità di raggiungerla con un traghetto e, pertanto, il calcolo dell'itinerario non è possibile. Questo messaggio appare anche quando non esiste alcuna connessione stradale al punto di partenza o alla destinazione.	Cambiare la destinazione.
Esecuzione profilo itinerario non riuscita.	In rari casi si potrebbe verificare un errore di calcolo dell'itinerario.	• Riprovare. • Se il messaggio persiste si raccomanda di rivolgersi al proprio rivenditore Pioneer.
Avvio App non riuscito. Controlla file sulla scheda SD. Premere "OK" per uscire dalla modalità App.	L'applicazione non è archiviata sulla scheda di memoria SD.	Utilizzare il programma di utilità navgate FEEDS per confermare la soluzione appropriata.
	L'applicazione non è stata scaricata correttamente.	Utilizzare il programma di utilità navgate FEEDS per confermare la soluzione appropriata.
	Un file necessario per l'avvio dell'applicazione non è archiviato sulla scheda di memoria SD o è danneggiato.	Utilizzare il programma di utilità navgate FEEDS per confermare la soluzione appropriata.
	La scheda di memoria SD è danneggiata.	Verificare che non vi siano problemi con la scheda di memoria SD.

Tecnologia di posizionamento

Posizionamento tramite sistema GPS

Il sistema GPS (Global Positioning System) impiega una rete di satelliti che orbitano attorno alla Terra. Ciascun satellite, che staziona a una quota di 21 000 km, trasmette in continuazione segnali radio convertibili in informazioni temporali e di posizione. Il sistema è concepito affinché i segnali provenienti da almeno tre satelliti possano essere acquisiti in qualsiasi spazio aperto sulla superficie terrestre.
La precisione delle informazioni GPS dipende dalla qualità di ricezione dei segnali. Quando i segnali sono forti e la ricezione è buona, il sistema GPS può determinare latitudine, longitudine e altitudine per fornire un posizionamento preciso in tre dimensioni. Se invece la qualità del segnale non è buona, è possibile ottenere solamente due dimensioni, latitudine e longitudine, con conseguenti errori di posizionamento di maggiore entità.

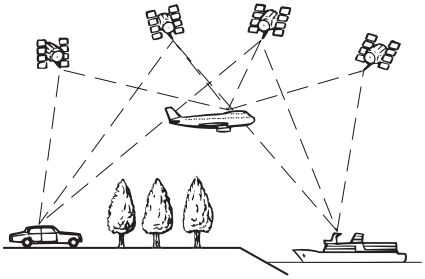

Corrispondenza con la mappa

Come già detto, i sistemi di posizionamento adoperati dal sistema di navigazione sono suscettibili di alcuni errori. Il loro calcolo potrebbe, a volte, posizionare il veicolo sulla mappa in un punto in cui non appaiono affatto strade. In tale situazione, poiché il sistema di elaborazione sa che i veicoli viaggiano solo su strada, è in grado di correggere la posizione riportandola su una strada adiacente. Questa funzionalità è chiamata “corrispondenza con la mappa”.

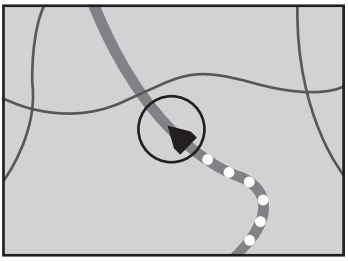

Con corrispondenza con la mappa

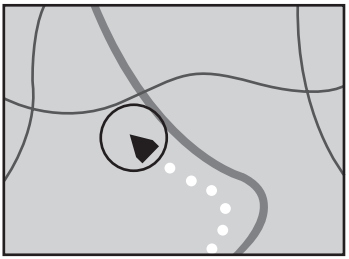

Senza corrispondenza con la mappa

Gestione di errori notevoli

Gli errori di posizionamento sono mantenuti al minimo combinando le funzioni GPS di corrispondenza con la mappa. In alcune situazioni, tuttavia, queste funzioni potrebbero non operare correttamente, aumentando in tal modo l’entità dell’errore.

Appendice

Quando il posizionamento tramite GPS è impossibile

- Il posizionamento GPS è disabilitato se non è possibile ricevere segnali da più di due satelliti GPS.
- In determinate situazioni di guida, i segnali dei satelliti GPS potrebbero non raggiungere il veicolo. In tal caso il sistema non è in grado di usare il posizionamento GPS.

Nelle gallerie o nei parcheggi chiusi

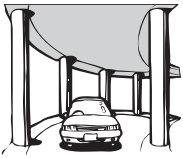

Sotto strade sopraelevate o strutture analoghe

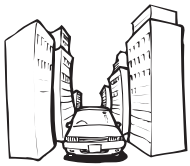

Durante la guida tra edifici alti

Durante la guida attraverso foreste molto dense e con alberi molto alti

- La ricezione GPS potrebbe temporaneamente interrompersi se si usa un telefono per auto o un telefono cellulare nei pressi del prodotto.
- Non rivestire il prodotto con vernice spray o cera per auto, in quanto ciò potrebbe bloccarne la ricezione dei segnali GPS.

❒ Se i segnali GPS non vengono ricevuti per un periodo di tempo prolungato, la posizione corrente indicata sulla mappa potrebbe differire sensibilmente dalla posizione effettiva del veicolo o potrebbe non essere aggiornata. In tal caso, la precisione di posizionamento verrà ripristinata al ritorno della ricezione GPS.

Condizioni che possono causare marcati errori di posizionamento

Per diversi motivi, come ad esempio lo stato della strada che si sta percorrendo e lo stato di ricezione del segnale GPS, la posizione effettiva del veicolo potrebbe differire dalla posizione visualizzata sulla mappa.

- Quando si compie una svolta molto stretta.

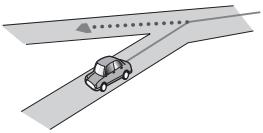

- In presenza di una strada parallela.

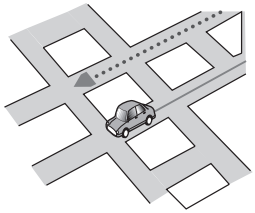

- Quando vi è un'altra strada nelle immediate vicinanze, ad esempio una superstrada sopraelevata.

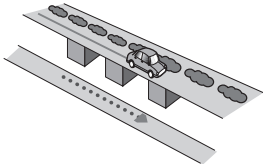

- Quando si percorre una strada aperta di recente e non ancora registrata nella mappa.

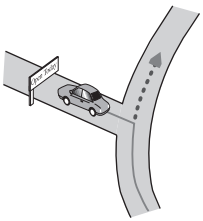

Appendice

- Quando si guida a zig-zag.

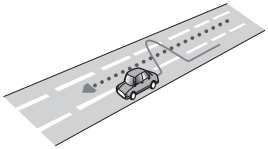

- Se la strada ha una serie di curve a gomito.

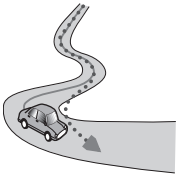

- Su un raccordo ad anello o una configurazione stradale analoga.

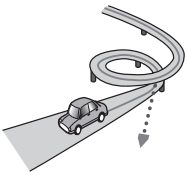

- Quando si prende un traghetto.

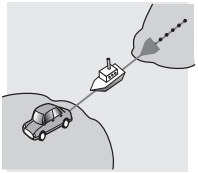

- Quando si guida su un lungo rettilineo o su una strada con curve poco pronunciate.

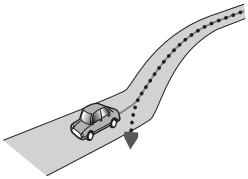

- Lungo una strada di montagna ripida con molte variazioni di altitudine.

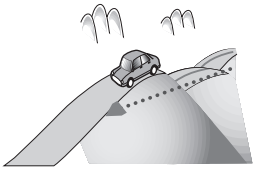

- Quando si entra o si esce da un parcheggio multilivello o da strutture con rampe a spirale analoghe.

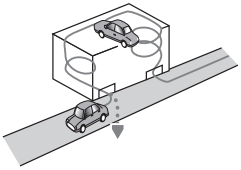

- Quando il veicolo ruota su una piattaforma girevole o una struttura analoga.

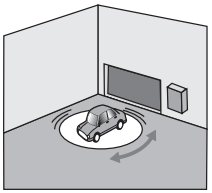

- Quando alberi o altri ostacoli bloccano a lungo i segnali GPS.

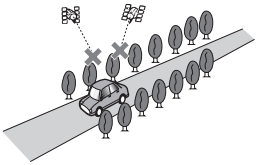

Appendice

- Quando si guida molto lentamente o con frequenti arresti e partenze, ad esempio negli ingorghi stradali.

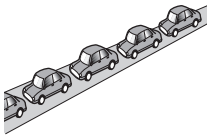

- Quando si raggiunge la strada dopo avere guidato in un grande parcheggio.

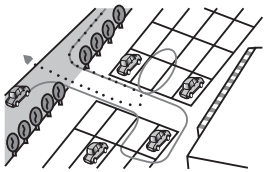

- Quando si guida attorno a una rotatoria.

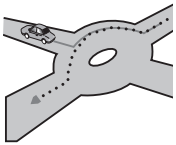

- Quando si inizia a guidare subito dopo avere acceso il motore.

Informazioni sull'impostazione dell'itinerario

Specifiche della ricerca dell'itinerario

Il sistema di navigazione imposta un itinerario per raggiungere la destinazione specificata applicando ai dati della mappa alcune regole predefinite. Questa sezione fornisce alcune informazioni utili sull'impostazione dell'itinerario.

ATTENZIONE

Quando si calcola un itinerario, vengono automaticamente impostate la guida dell'itinerario e quella vocale. Inoltre, relativamente alle normative giornaliere o orario del traffico, si considerano solo quelle applicabili nel momento in cui viene calcolato l'itinerario. Le strade a senso unico e quelle chiuse non possono essere prese in considerazione. Ad esempio, se una strada è aperta solo di mattina, ma ci si arriva più tardi, ci si ritroverebbe a violare le normative del traffico, per cui non sarebbe possibile seguire l'itinerario impostato. Ad esempio, se una strada è aperta solo di mattina, ma ci si arriva più tardi, ci si ritroverebbe a violare le normative del traffico, per cui non sarebbe possibile seguire l'itinerario impostato. Inoltre, il sistema potrebbe non essere a conoscenza di alcune normative del traffico.

- L'itinerario calcolato è un esempio di itinerario verso la destinazione deciso dal sistema di navigazione considerando il tipo di strade o le regolamentazioni del traffico. Esso non è necessariamente un itinerario ottimale. (In alcuni casi, potrebbe non essere possibile impostare le strade desiderate. Se occorre prendere una determinata strada, impostarvi un punto intermedio.)
- Se la destinazione è troppo lontana, potrebbe non essere possibile impostare l'itinerario.
- La guida vocale annuncia le svolte e le intersezioni delle autostrade. Tuttavia quando si superano tali punti di svolta, di raccordo e di guida in rapida successione il sistema potrebbe non riuscire ad annunciarli tutti.
- Può succedere che le istruzioni di guida indichino di uscire da un'autostrada e in seguito di rientrarvi.
- In alcuni casi, l'itinerario impostato può richiedere l'avanzamento in direzione opposta a quella verso cui è attualmente rivolto il veicolo. In questi casi, poiché il sistema chiede d'invertire il senso di marcia, si raccomanda di procedere con estrema cautela osservando il regolamento stradale in atto.

- In alcuni casi, un itinerario può cominciare dal lato opposto di una ferrovia o di un fiume rispetto alla posizione corrente. Se dovesse accadere, procedere per un po' verso la destinazione e quindi provare a calcolare nuovamente l'itinerario.
- Quando si è in presenza di un ingorgo di traffico, potrebbe non essere suggerito un itinerario alternativo se il sistema ritiene che attraversarlo sia meglio che deviare.
- Si potrebbero presentare casi in cui il punto di partenza, il punto intermedio e quello di destinazione non appaiono nell'itinerario evidenziato.
- Il numero di uscite da una rotatoria visualizzato sullo schermo potrebbe differire da quello effettivo.

Evidenziazione dell'itinerario

- Una volta impostato l'itinerario, questo viene evidenziato sulla mappa con colori brillanti.
- Le immediate vicinanze del punto di partenza e della destinazione potrebbero non essere evidenziate, come pure le zone con sistemi stradali particolarmente complessi. Di conseguenza, l'itinerario potrebbe sembrare interrotto sullo schermo, ma la guida vocale continua ugualmente.■

Note generali relative alle schede di memoria SD

- Non lasciare la scheda di memoria SD in luoghi sottoposti a temperature elevate.
- Il funzionamento può variare a seconda del tipo di scheda di memoria SD.
- A seconda del tipo di scheda di memoria SD adoperata, il sistema di navigazione potrebbe non riconoscere la periferica di archiviazione oppure potrebbe non riprodurre correttamente i file.
- Questo sistema non supporta schede di tipo MMC (Multi Media Card).

➲ Per dettagli sulla compatibilità delle schede di memoria SD con questo sistema di navigazione, vedere *Dati tecnici* a pagina 83.■

Logo SD ed SDHC

Il logo SD è un marchio di SD-3C, LLC.

Il logo SDHC è un marchio di SD-3C, LLC.■

Appendice

Informazioni sulla visualizzazione

Schermata "Menu navigazione"

	Pagina
Indirizzo	28, 29
Casa	30
POI	30
Staz. Serv.	31
Bancomat	
Parcheggio	
Albergo	
Scandire	31
Vicino a me	32
Vicino dest.	32
In città	32
FEEDS	33
Preferiti	33, 42
Cronologia	34, 45
Annulla	40
Coordinate	34
Km benzina	53, 53
Grafico Eco	24
Traffico	48
Info perc.	37
Copia imp.	68
Imp./esp.	46, 55

Schermata "Impostazioni"

	Pagina
Suono	57
Imp. locali	57
Lingua prog., Lingua guida	57
Ora	58
km/miglia	58
Velocità media	59
Tastiera	59
Mappa	60
Sovrapponi POI	60
Mod. visual.	62
Mostra manovra	62
diur/nottur	62
Colore strada	62
Primo piano	63
Icona rubrica	63
Mostra Lim. Vel.	63
Mostra ingorgo	64
Nome strada att.	64
Misuratore Eco	64
Info serv.	65
Imp. casa	44
Mod. posiz.	65

Schermata “Impostazioni”

	Pagina
Stato coll.	65
Modalità demo	66
Imp. Diario	66
Mod. sicurezza	67
Reset comp.	68

Appendice

Glossario

Destinazione
È la posizione selezionata come punto di arrivo del viaggio.

Domicilio
La posizione registrata del proprio domicilio.

GPS
È l'acronimo di Global Positioning System (sistema di posizionamento globale), la rete di satelliti che forniscono segnali di navigazione per una varietà di impieghi.

Guida vocale
È l'indicazione vocale delle istruzioni di guida fornite dal sistema di navigazione.

Impostazione dell'itinerario
È il processo di determinazione dell'itinerario ideale per raggiungere una data posizione; l'impostazione dell'itinerario viene eseguita automaticamente dal sistema quando viene specificata la destinazione desiderata.

Itinerario impostato
È l'itinerario tracciato dal sistema di navigazione e che porta alla destinazione desiderata. Viene evidenziato sulla mappa con colori brillanti.

Modalità di guida
È la modalità in cui il sistema fornisce assistenza alla guida per raggiungere la destinazione impostata; il sistema passa automaticamente a questa modalità non appena viene impostato un itinerario.

Posizione corrente
È la posizione corrente del veicolo, visualizzata sulla mappa con un triangolo rosso.

Preferiti
È una posizione visitata di frequente (come il luogo di lavoro o il domicilio di un parente) che è possibile registrare per facilitare il calcolo dell'itinerario.

Punto di guida
È un indicatore importante lungo l'itinerario, generalmente un incrocio. Il punto di guida successivo lungo l'itinerario è indicato sulla mappa con un'icona a bandierina gialla.

Punto di Interesse (PDI)
Una posizione memorizzata nei dati, come le stazioni ferroviarie, i negozi, i ristoranti e i parchi dei divertimenti.

Punto intermedio
Una posizione che si sceglie di visitare prima della destinazione; un viaggio può essere costituito da vari punti intermedi e dalla destinazione.

RDS-TMC
Si tratta di un sistema di comunicazione che fornisce al guidatore le ultime informazioni sul traffico adoperando la trasmissione multiplex FM. Informazioni come ingorghi e incidenti possono essere visualizzate sul display.

Tracciato
Se la registrazione del tracciato è attivata, il sistema di navigazione registra itinerari già passati. Questo itinerario registrato è chiamato "tracciato" ed è comodo quando si desidera verificare un itinerario percorso o durante il ritorno da un itinerario complesso. ■

Appendice

Dati tecnici

Dati generali

Alimentazione nominale ..... 14,4 V DC (gamma di tensione consentita: da 10.8 V a 15.1 V DC)
Sistema di messa a terra ..... sul negativo
Consumo massimo di corrente ..... 1,0 A
Dimensioni (largh x alt x prof): ..... 85 mm × 28 mm × 147 mm
Dispositivo rimovibile ..... 70 mm ×17 mm ×99 mm
Peso ..... 196 g
Memoria flash NAND ..... 4 GB

Navigazione

Ricevitore GPS:
- Sistema ..... L1, C/Acode GPS SPS (Standard Positioning Service - Servizio Posizionamento Standard)
- Sistema di ricezione ..... Sistema ricezione multicanale a 20 canali
- Frequenza di ricezione ..... 1 575,42 MHz
- Sensibilità ..... –140 dBm (typ)
- Frequenza di aggiornamento della posizione ..... Circa una volta al secondo

Antenna GPS:
- Antenna ..... Piatta micro strip/polarizzazione elicoidale destrorsa
- Cavo antenna ..... 3,55 m
- Dimensioni (largh × alt × prof) ..... 33 mm × 14,7 mm × 36 mm
- Peso ..... 96 g

USB

Spec. standard USB ..... USB 2.0 alta velocità
Massima corrente fornita .... 500 mA
File system FAT16, FAT32
Classe USB ..... Classe della memoria di massa

SD

Formato fisico compatibile ..... Versione 2.00
Capacità massima memoria ..... 16 GB
File system FAT16, FAT32

Sintonizzatore RDS-TMC

Sistema di messa a terra ..... sul negativo
Massimo consumo energetico ..... 60 mA
Dimensioni (largh × alt × prof) ..... 68 mm × 49 mm × 19 mm
Peso ..... 180 g

Nota

Le caratteristiche tecniche e l'aspetto del sistema di navigazione sono soggetti a modifiche senza preavviso a scopo migliorativo. ■

http://www.pioneer.eu

Visit **www.pioneer.co.uk** (or **www.pioneer.eu**) to register your product.
Visite **www.pioneer.es** (o **www.pioneer.eu**) para registrar su producto.
Zum Registrieren Ihres Produktes besuchen Sie bitte **www.pioneer.de** (oder **www.pioneer.eu**).
Visitez **www.pioneer.fr** (ou **www.pioneer.eu**) pour enregistrer votre appareil.
Si prega di visitare il sito **www.pioneer.it** (o **www.pioneer.eu**) per registrare il prodotto.
Bezoek **www.pioneer.nl** (of **www.pioneer.eu**) om uw product te registreren.
Посетите **www.pioneer-rus.ru** (или **www.pioneer.eu**) для регистрации приобретенного Вами изделия.

PIONEER CORPORATION
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

Pubblicato da Pioneer Corporation.
Copyright © 2010 di Pioneer Corporation.
Tutti i diritti sono riservati.

<KMZZX> <10C00000>

<CRB3374-A> EU